


ATAG

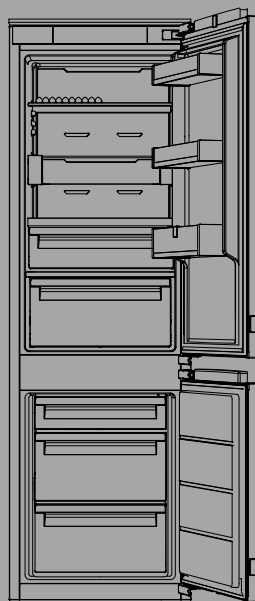

GEBRUIKSAANWIJZING
KOELVRIESCOMBINATIE
NL

KDC9178NC
KSC9194NDXL

Inhoudsopgave

Inleiding	3	MultiBox	13
Belangrijke opmerkingen en		Houten lade (dienblad)	13
maatregelen	4	Bediening van het toestel	14
Voor het eerste gebruik	4	Bedieningspaneel	14
Belangrijke waarschuwingen voor de		Eerste gebruik	15
veiligheid	4	Temperatuurstelling	16
Belangrijke informatie over het gebruik van		Menu	19
het apparaat	7	Alarmen	25
Installeren en aansluiten	8	Voedsel bewaren en invriezen	27
De keuze van de ruimte	8	Voorkom het bederven van voedsel	27
Het toestel aansluiten	9	Vers voedsel bewaren in de koelkast	27
Draairichting deur wijzigen / toestel		Invriezen en bewaren van voedsel in de	
inbouwen in een kast	9	vriezer	27
Voor het eerste gebruik	10	Ontdooien van bevroren voedsel	28
Voordat u het toestel de eerste keer		Onderhoud	30
gebruikt	10	Het toestel ontdooien	30
Advies om energie te besparen	10	Het toestel reinigen	30
Toestelbeschrijving	11	Storingen	31
Laden	12	Storingstabel	31
Deurvakken	12	Milieuaspecten	34
Glazen draagplateaus	13	Verpakking en toestel afvoeren	34
Houten flessenrek (flessenlade)	13	Nalevingsinformatie	35

We zijn trots op onze apparaten. We hopen dat dit apparaat vele jaren een gewaardeerde en betrouwbare hulp zal zijn.

Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat in gebruik neemt. Deze bevat algemene tips, informatie over de instellingen en aanpassingen die u kunt maken en hoe u het beste voor uw apparaat kunt zorgen.

WAARSCHUWING!

Lees de veiligheidsinstructies voordat u het toestel in gebruik neemt.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het toestel voor het eerst gebruikt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.

Link naar de EPREL-database van de EU

Informatie over uw product is te vinden op www.asko.com/energylabel. Hier vindt u ook een link naar de European Product Database for Energy Labelling (Europese productdatabase voor energielabels), EPREL. U kunt ook rechtstreeks naar <https://eprel.ec.europa.eu> gaan. Volg de instructies om te zoeken op modelnaam (zie de informatie op het serienummerplaatje).

In de gebruiksaanwijzing komt u de volgende symbolen tegen die de volgende betekenis hebben:

INFORMATIE!

Informatie, advies, tip of aanbeveling

WAARSCHUWING!

Waarschuwing – algemeen gevaar

BRANDGEVAAR!

Waarschuwing; Brandgevaar / ontvlambare materialen

Belangrijke opmerkingen en maatregelen

Voor het eerste gebruik

Sluit het apparaat pas aan op het elektriciteitsnet nadat u de aanwijzingen over een correct en veilig gebruik van het apparaat zorgvuldig hebt doorgelezen. De aanwijzingen zijn van toepassing op verschillende types en modellen; dat betekent dat de gebruiksaanwijzing instellingen of onderdelen kan bevatten die niet beschikbaar zijn op uw apparaat. We raden u aan om deze instructies te bewaren voor toekomstig gebruik en deze bij het apparaat te voegen wanneer dit in de toekomst wordt verkocht.

Controleer het apparaat op beschadigingen of onregelmatigheden. Wanneer het apparaat beschadigd is, stelt u de winkel waar u het apparaat hebt gekocht hiervan op de hoogte.

Laat het apparaat minimaal 2 uur in verticale positie stilstaan, voordat u het apparaat op het elektriciteitsnet aansluit. Dit verkleint de kans op storingen als gevolg van de invloed van het transport op het koelsysteem.

Belangrijke waarschuwingen voor de veiligheid

BRANDGEVAAR!

WAARSCHUWING! Brandgevaar / ontvlambare materialen

Het apparaat moet in overeenstemming met de geldende normen en regels op het elektriciteitsnet worden aangesloten en geaard.

WAARSCHUWING! Plaats geen meervoudige stekkerdozen of draagbare voedingen aan de achterkant van het toestel.

Voorafgaand aan het schoonmaken van het apparaat dient u altijd de stroom eraf te halen (trek de stekker uit hetstopcontact).

ELEKTRISCHE SCHOK!

WAARSCHUWING! Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, een servicemedewerker of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaarlijke situaties te voorkomen.

ELEKTRISCHE SCHOK!

WAARSCHUWING! Let er bij het plaatsen van het apparaat op dat de voedingskabel niet bekneld of beschadigd raakt.

ELEKTRISCHE SCHOK!

Wanneer de ledverlichting niet werkt, raadpleegt u een servicemonteur. Probeer niet zelf om de ledverlichting te repareren, vanwege gevaar door het hoge voltage!

Belangrijke opmerkingen en maatregelen

WAARSCHUWING!

WAARSCHUWING! Gebruik geen elektrische apparaten in het apparaat, met uitzondering van apparaten die door de fabrikant van de koelkast zijn toegestaan.

WAARSCHUWING!

WAARSCHUWING! Gebruik geen mechanisch gereedschap of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, anders dan door de fabrikant aanbevolen.

WAARSCHUWING!

WAARSCHUWING! Installeer het apparaat in overeenstemming met de instructies, om gevaar als gevolg van instabiliteit van het apparaat te voorkomen.

Gevaar van bevriezing

Steek bevroren voedsel nooit in uw mond en voorkom aanraking van bevroren voedsel, omdat dit bevriezing kan veroorzaken.

Kinderen en kwetsbare mensen

Dit toestel is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of personen met een tekort aan kennis en ervaring, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht houdt of hen instructies heeft gegeven over het gebruik van het toestel.

Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat zij met het toestel spelen.

Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd als er geen toezicht is.

Verwijder het verpakkingsmateriaal voor bescherming van het apparaat of delen ervan tijdens transport en bewaar het

Belangrijke opmerkingen en maatregelen

materiaal buiten het bereik van kinderen, om verstikking of ander letsel te voorkomen.

Wanneer u een gebruikt apparaat verwijdt, ontkoppelt u het voedingssnoer, verwijdt u de deur, en laat u de legplanken in het apparaat zitten. Zo voorkomt u dat kinderen zichzelf in het apparaat kunnen opsluiten.

Alleen voor Europese markten

Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of mensen die weinig ervaring met en kennis van het toestel hebben, mits zij worden begeleid of zijn geïnstrueerd hoe zij het toestel veilig moeten gebruiken en zij de mogelijke gevaren begrijpen.

Laat kinderen niet met het toestel spelen.

Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd als er geen toezicht is.

Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen producten in toestellen met een koelfunctie leggen en ook eruit halen.

Waarschuwing met betrekking tot het koelmiddel

Dit apparaat bevat een kleine hoeveelheid van het milieuvriendelijke, maar brandbare gas R600a. Voorkom beschadiging van delen van het koelsysteem. Een gaslek is niet nadelig voor het milieu, maar het kan oogletsel of brand veroorzaken.

Mocht er toch een gaslek ontstaan, zorg dan voor goede ventilatie van de ruimte, koppel het apparaat los van de stroomvoorziening en bel een servicemonteur.

Belangrijke opmerkingen en maatregelen

Belangrijke informatie over het gebruik van het apparaat
WAARSCHUWING! Dit toestel is bestemd voor huishoudelijk of daarmee vergelijkbaar gebruik, zoals:

- personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- woonboerderijen en door gasten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
- bed & breakfast-achtige omgevingen;
- catering en soortgelijke niet-retailtoepassingen.

WAARSCHUWING!

WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van het apparaat of van de inbouwkast niet geblokkeerd raken.

Het apparaat is niet geschikt voor buitengebruik en het mag niet bloot worden gesteld aan regen.

Bewaar geen explosieve stoffen, zoals spuitbussen met een brandbaar drijfgas, in dit toestel.

Wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt, schakelt u het uit met de daarvoor bestemde knop en koppelt u het los van de stroomvoorziening. Maak het apparaat leeg, ontdooi het, maak het schoon en laat de deur op een kier open.

Open het vriescompartiment niet als er een fout is opgetreden of de stroomvoorziening is uitgevallen, tenzij het toestel meer dan 16 uur buiten werking is. Na die periode moet u het ingevroren voedsel gebruiken of zorgen voor voldoende koeling (in een vervangend toestel).

Technische informatie over het apparaat

Het typeplaatje bevindt zich aan de binnenzijde van het apparaat. Op dit plaatje staat informatie over spanning, bruto- en netto-inhoud, type en hoeveelheid koelmiddel, en informatie over de klimaatklasse.


Als de taal op het typeplaatje niet de taal van uw keuze of van uw land is, vervang het dan door het meegeleverde plaatje.

WAARSCHUWING!

WAARSCHUWING! Zorg dat het koelmiddelcircuit niet beschadigd raakt.

Installeren en aansluiten

De keuze van de ruimte

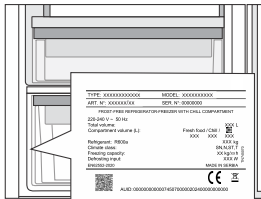

- Plaats het toestel in een droge en regelmatig geventileerde ruimte. De toegestane temperatuur van de omgeving voor de juiste werking van het toestel is afhankelijk van de uitvoering (klasse) van het toestel, die op het typeplaatje van het toestel vermeld is.

- Plaats het toestel niet in de buurt van warmtebronnen, bijvoorbeeld een gasfornuis, verwarming, boiler enz. en stel het niet bloot aan directe zonnestraling.

Beschrijving	Klasse	Omgevingstemperatuur °C	Relatieve vochtigheid
Uitgebreid gematigd	SN	+10 tot +32	≤ 75%
Gematigd	N	+16 tot +32	
Subtropisch	ST	+16 tot +38	
Tropisch	T	+16 tot +43	

⚠ WAARSCHUWING!

Plaats het toestel niet in een ruimte waar de temperatuur onder de 5 °C kan dalen: het toestel werkt onder deze omstandigheden mogelijk niet naar behoren of raakt defect!

⚠ WAARSCHUWING!

Het toestel is niet geschikt voor gebruik buitenshuis en mag niet worden blootgesteld aan regen.

- Het toestel moet tenminste 5 cm van het elektrisch of gasfornuis respectievelijk 30 cm van de verwarming of kachel worden geïnstalleerd. Bij kleinere afstanden moet er een isolatieplaat worden gebruikt.
- De afstand tot de muur, achter en aan de zijkanten van de kast, moet ongeveer 5 cm te bedragen. Een keukenkastje boven de koelkast moet aan de achterzijde een ruimte van tenminste 5 cm hebben. Daardoor wordt een voldoende koeling van de condensor gewaarborgd.
- Na installatie moet de stekker toegankelijk zijn!

⚠ WAARSCHUWING!

Plaats het toestel in een ruimte die groot genoeg is. Er moet ten minste 1 m³ ruimte per 8 gram koelmiddel zijn. De hoeveelheid koelmiddel is aangegeven op het typeplaatje aan de binnenzijde van het toestel.

- Voor goede luchtcirculatie moet aan de onderkant van de keukeneenheid voor inbouw van het geïntegreerde toestel ten minste 200 cm² vrije ruimte zijn.
- De luchtuitlaat van het toestel bevindt zich bovenaan aan het toestel; voorkom blokkering van de luchtstroom. Door blokkering kan het toestel beschadigd raken.

WAARSCHUWING!

Bij installatie van inbouwapparatuur naast elkaar in een kast of ombouw, moet vooraf een accessoire ter voorkoming van condensatie worden geïnstalleerd. **Om veiligheidsredenen mag deze installatie alleen door een erkende installateur worden gedaan!**

Het toestel aansluiten

- Sluit het toestel met het netsnoer aan op het elektriciteitsnet. Het stopcontact moet geaard zijn. De nominale spanning en de frequentie van het toestel vindt u op het typeplaatje/label met basisinformatie op het toestel.
- Het toestel moet in overeenstemming met de geldende normen en regels op het elektriciteitsnet worden aangesloten en zijn geaard. Het toestel is bestand tegen kortdurende afwijkingen in de nominale spanning, echter niet meer dan +/- 6%.

WAARSCHUWING!

Wanneer u het toestel langere tijd niet gebruikt, schakelt u het uit met de daarvoor bestemde toets en koppelt u het los van de stroomvoorziening. Maak het toestel leeg, ontdooi het, maak het schoon en laat de deur op een kier staan.

WAARSCHUWING!

Open het vriescompartiment niet als er een fout is opgetreden of de stroomvoorziening is uitgevallen, tenzij het toestel langer buiten werking is dan de uren die staan aangegeven op het typeplaatje (temperatuurstijgingstijd). Na die periode moet u het ingevroren voedsel gebruiken of zorgen voor voldoende koeling (in een vervangend toestel).

Draairichting deur wijzigen / toestel inbouwen in een kast

Het proces voor aanpassing van de draairichting van de deur en inbouw van het toestel wordt beschreven in een afzonderlijk installatievoorschrift.

Voor het eerste gebruik

Voordat u het toestel de eerste keer gebruikt

Sluit het toestel pas aan op het elektriciteitsnet nadat u de aanwijzingen over een correct en veilig gebruik van het toestel zorgvuldig hebt doorgelezen. De aanwijzingen zijn van toepassing op verschillende types en modellen; dat betekent dat de gebruiksaanwijzing instellingen of onderdelen kan bevatten die niet beschikbaar zijn op uw toestel. We raden u aan om deze instructies te bewaren voor toekomstig gebruik en deze bij het toestel te voegen wanneer dit in de toekomst wordt verkocht.

Controleer het toestel op beschadigingen of onregelmatigheden. Wanneer het toestel beschadigd is, stelt u de winkel waar u het toestel hebt gekocht hiervan op de hoogte.


Laat het toestel minimaal 4 uur in verticale positie stilstaan, voordat u het toestel op het elektriciteitsnet aansluit. Dit verkleint de kans op storingen als gevolg van de invloed van het transport op het koelsysteem.

Voordat u het toestel voor de eerste keer gaat gebruiken, moeten de binnenzijde en alle accessoires schoongemaakt worden met lauw water met een neutraal reinigingsmiddel. Neem na het reinigen de delen af met schoon water en droog ze zorgvuldig.

Als u het toestel voor de eerste keer gaat gebruiken, plaats dan geen voedsel in het toestel voordat de temperatuur tot de gekozen instelling is gedaald.

Advies om energie te besparen

- Installeer het toestel zoals in de gebruiksaanwijzing aangegeven.
- Open de deur niet vaker dan noodzakelijk.
- Houd de ventilatieluchtopeningen altijd vrij.
- Wanneer het deurrubber is beschadigd of niet meer volledig afsluit, moet deze zo snel mogelijk worden vervangen.
- Bewaar voedsel in goed sluitende bakjes of een geschikte verpakking.
- Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het in het toestel plaatst.
- Ontdooi voedsel in het koelcompartiment.
- Zorg voor een gelijkmatige verdeling van de plateaus in het koelcompartiment. Plaats het voedsel zo dat de lucht vrij door de binnenkant van het toestel kan circuleren (houd u aan de aanbevolen plaatsing van voedsel in de instructies).
- Hoe lager de temperatuur wordt ingesteld, hoe hoger het energieverbruik zal zijn.

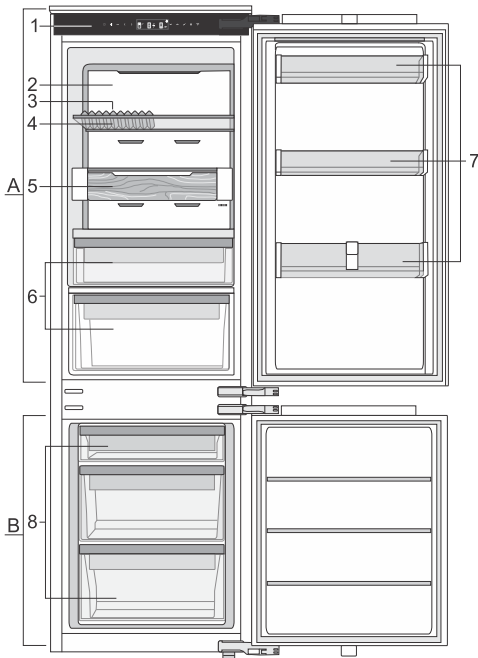

A Koelkast

1. Bedieningspaneel
2. Luchtverdelingssysteem
3. Houten flessenrek (fleszenlade)
4. Glazen draagplateaus
5. Houten lade (dienblad)
6. DuraFresh laden
7. Deurvakken

B Vriezer

8. Vriesladen

Luchtverdelingssysteem

Het geavanceerde ventilatorsysteem verdeelt de lucht gelijkmatig en zorgt ervoor dat de temperatuur in het hele koelcompartiment gelijk is. Het zorgt ook voor een optimale luchtcirculatie en de beste omstandigheden voor het bewaren van voedsel.

NoFrost

Met het NoFrost systeem hoeft u de vriezer nooit meer te ontdooien.

Deursluiting (Soft Close)


De deur sluit uit zichzelf als de openingshoek kleiner dan 20° is. Met de soft-close deursluiting sluit de deur zachtjes.

LED binnenverlichting

Op diverse plaatsen is het toestel voorzien van LED verlichting.



Toestelbeschrijving

Laden

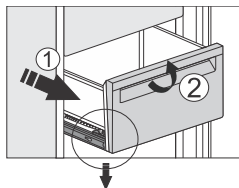


De meeste lades zijn bevestigd op beweegbare, telescopische geleiders.


Trek de lade helemaal naar buiten als u deze uit de geleider wilt halen. Til de voorkant van de lade op om hem uit het sluitmechanisme te halen en trek de lade vervolgens helemaal naar buiten.

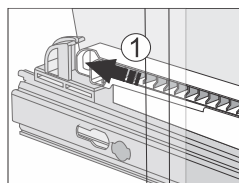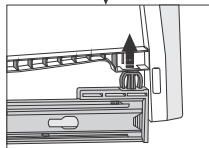

Trek beide geleiders helemaal naar buiten als u de lade erin wilt plaatsen. Lijn de lade uit met de geleiders en duw hem in de groef op de achterkant van de geleider. Schuif de lade vervolgens aan de voorkant naar beneden om hem te vergrendelen in de telescopische geleider.

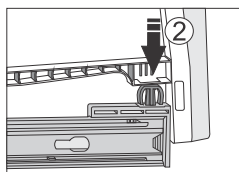


Deurvakken

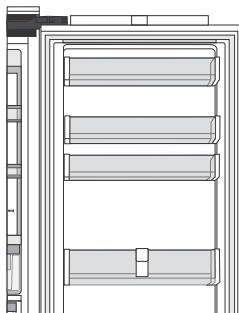


De deurvakken zijn in hoogte verstelbaar. Til het vak uit de groef en plaats het in de gewenste positie. De maximale belasting van elk vak is 5 kg.

Het onderste deurvak is geschikt voor flessen. Er is een schuifregelaar aan bevestigd waarmee de flessen kunnen worden vastgezet, zodat ze niet ongecontroleerd kunnen bewegen.


Glazen draagplateaus

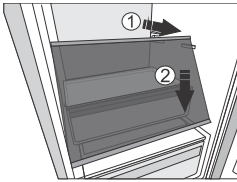

U kunt lege plateaus naar wens op de geleiders herschikken. Als u een plateau wilt verplaatsen of uit het apparaat wilt verwijderen, tilt u het aan de achterkant een stukje omhoog, trekt u het naar u toe en drukt u het aan de voorkant een stukje naar beneden, waarna u het kunt verplaatsen of uit het apparaat kunt halen. Bewaar bederfelijk voedsel achter op het plateau waar de temperatuur het koudst is.

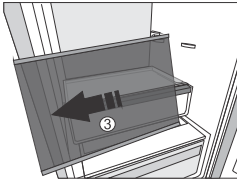


Houten flessenrek (flessenlade)

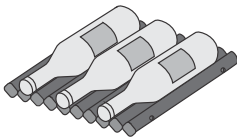

Leg het flessenrek op een van de glazen draagplateaus en plaats de flessen in het rek. Door de vorm van het rek wordt voorkomen dat de flessen opzij rollen. In het rek kunnen maximaal drie flessen of zes blikjes worden geplaatst.


MultiBox

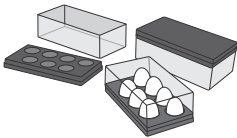

De MultiBox biedt een handige mogelijkheid voor het bewaren van voedsel met een sterke geur, zoals rijpe of blauwe kaas, worst, uien enzovoort.

Het houten deksel kan bovendien worden gebruikt als eierhouder.

Houten lade (dienblad)

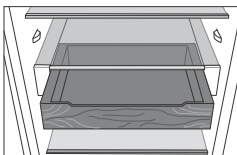


De houten lade is gemonteerd op speciale geleiders onder het glazen draagplateau. Trek de lade helemaal uit het apparaat om de producten erin gemakkelijk te kunnen pakken. De lade kan ook worden gebruikt als dienblad. Haal de lade van de geleiders en verwijder alle producten.

Wijzig, als u de hoogte van de lade wilt aanpassen, de positie van het glazen draagplateau in de geleiders.

Bediening van het toestel

Bedieningspaneel

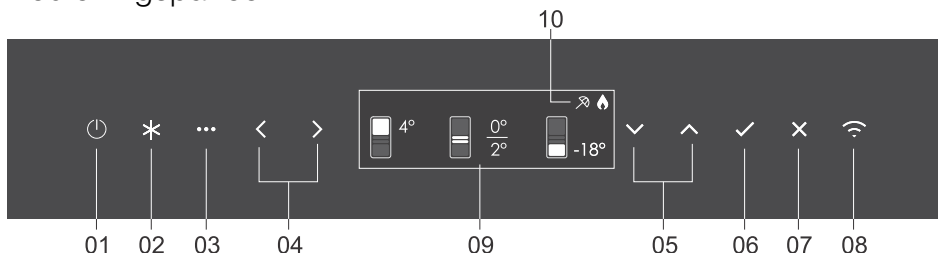

01	Aan/uit-toets: Lang indrukken om het apparaat in of uit te schakelen.
02	Aan-uittoets intensieve koel-/vriesfunctie: Druk op toets 04 om naar het koel- of vriescompartiment te gaan en druk vervolgens op toets 02 om het intensief koelen/bevriezen in of uit te schakelen.
03	Toets voor het openen van het MENU: Druk kort op de toets om het MENU te openen of sluiten.
04	Toets voor links/rechts in menu: - Navigeren tussen de compartimenten van het apparaat (koelcompartiment - DuraFresh-compartiment, vriescompartiment). - Door menu's navigeren. - Instellingen activeren of deactiveren met de schakelaar .
05	Omhoog/omlaag-toets: - De ingestelde temperatuur verhogen of verlagen. - Waarden verhogen of verlagen. - Door verticale menu's navigeren. - Door tekst scrollen.
06	Bevestigingstoets  : - Instellingen in het MENU bevestigen. - Een functie activeren of inschakelen. - Een pop-upvenster met 'ja' beantwoorden.
07	X-toets: - Een menu of functie sluiten of annuleren. - Terugkeren naar het vorige scherm. - Alarmen annuleren of beëindigen. - Pop-upvensters verwijderen of sluiten.

Bediening van het toestel

Vervolg tabel vorige pagina

08	WiFi-toets: • Twee seconden ingedrukt houden: sneltoets om naar het verbindingsmenu en wififuncties te gaan. • Installeer de ConnectLife-app en maak een account. • De app leidt u vervolgens door het proces om het apparaat te verbinden met uw smartphone.
09	Display
10	Display van de actieve speciale functie  .


INFORMATIE!



Voor de beste respons drukt u met uw gehele vingertop op de toetsen .

Wanneer u op de toets drukt, klinkt er een korte toon. Het volume van het toetsgeluid kan worden ingesteld in het MENU.

Schakelaar:

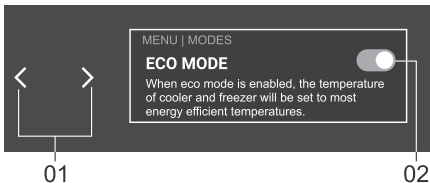

Door op de toets 'Links/rechts in menu' (01) te drukken, kunt u de schakelaar (02) (de)activeren om een instelling te (de)activeren.

Als de achtergrond oranje is, is de functie geactiveerd. Bij een grijze achtergrond is deze gedeactiveerd.

 functie uitgeschakeld

 functie ingeschakeld

In bepaalde gevallen wordt, wanneer de schakelaar wordt geactiveerd of gedeactiveerd, ook de bevestigingstoets  geactiveerd. De selectie moet dan worden bevestigd.

Eerste gebruik

INFORMATIE!

Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt aangesloten of nadat het apparaat voor langere tijd van het lichtnet is losgekoppeld, moet u vier uur wachten totdat het apparaat kan worden ingeschakeld.

Bediening van het toestel

De standaardstatus van het apparaat is de **uitgeschakelde status**. Ook als het apparaat wordt aangesloten op het elektriciteitsnet, blijft het uitgeschakeld.

Het apparaat kan worden ingeschakeld met een druk op de aan-uittoets . Het apparaat begint te koelen met de referentietemperatuur.


De taal instellen



Stel de gewenste taal in voor de tekst op het display van het apparaat. De standaardinstelling is 'Engels'.

Druk op , gebruik de pijltjes naar links en rechts om SETTINGS en vervolgens GENERAL te selecteren. Gebruik de pijltjes omhoog en omlaag om eerst Language en vervolgens de juiste taal te selecteren. Bevestig uw selectie door op het vinkje te drukken.

Temperatuureenheid

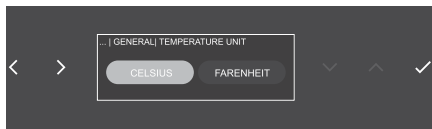

Ga als volgt te werk om een temperatuureenheid (°C/°F) te selecteren voor het instellen en controleren van het apparaat.


Druk op  en gebruik de pijltjes naar links en rechts om INSTELLINGEN en vervolgens ALGEMEEN te selecteren. Gebruik de pijltjes omhoog en omlaag om eerst TEMPERATUUREENHEID en vervolgens de gewenste eenheid te selecteren. Bevestig uw selectie door op het vinkje te drukken.

Temperatuurinstelling

INFORMATIE!

- De aanbevolen temperaturen zijn die van de fabrieksinstelling: 4 °C voor het koelcompartiment, -18 °C voor het vriescompartiment en 0/2 °C voor het DuraFresh-compartiment.
- Na inschakeling van het apparaat kan het enkele uren duren voordat de ingestelde temperatuur is bereikt. Leg geen voedingsmiddelen in de koelkast voordat de temperatuur tot de ingestelde waarde is gedaald.

Bediening van het toestel

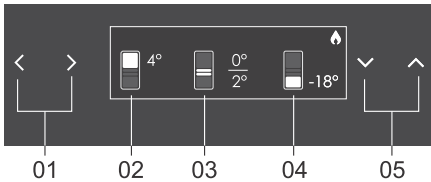

U kunt de temperatuur van het **koelcompartiment** instellen door op **01** te drukken om het compartiment **02** te selecteren en vervolgens op **05** te drukken om de gewenste temperatuur te selecteren. De temperatuur van het koelcompartiment kan worden ingesteld tussen +3 °C en 9 °C. De aanbevolen temperatuurinstelling is 4 °C.

U kunt de temperatuur van het **vriescompartiment** instellen door op **01** te drukken om het compartiment **04** te selecteren en vervolgens op **05** te drukken om de gewenste temperatuur te selecteren. De temperatuur van het vriescompartiment kan worden ingesteld tussen -15 °C en -26 °C. De aanbevolen temperatuurinstelling is -18 °C.


U kunt de temperatuur van het **DuraFresh-compartiment** instellen door op **01** te drukken om het compartiment **03** te selecteren en vervolgens op **05** te drukken om de gewenste temperatuur te selecteren. De temperatuur van het DuraFresh-compartiment kan worden ingesteld tussen -2/0 °C en 0/2 °C.

- ^ Temperatuur verhogen
- ✓ Temperatuur verlagen

Bediening van het toestel

Fast Freeze (vriescompartiment)

- Gebruik deze instelling nadat u het apparaat voor de eerste keer hebt ingeschakeld, voordat u het schoonmaakt of voordat u er een grote hoeveelheid levensmiddelen in legt.

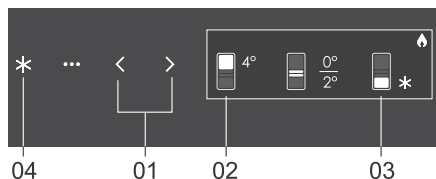

Inschakelen: druk, als u de Fast Freeze-functie wilt inschakelen, eerst op **01** om het vriescompartiment **03** te selecteren en houd vervolgens **04** ingedrukt.

Uitschakelen: druk op **04** als u de Fast Freeze-functie wilt deactiveren. Als de Fast Freeze- en Super Cool-functie allebei zijn geactiveerd, moet u om de functie te deactiveren eerst op **01** drukken om het compartiment te selecteren waarvoor u de functie wilt uitschakelen en vervolgens **04** ingedrukt houden.

Als de instelling niet handmatig wordt gedeactiveerd, gebeurt dat (na ongeveer 52 uur) automatisch. De instelling keert terug naar de laatst opgeslagen status.

💡 INFORMATIE!

- Als de functie intensief vriezen (fast freeze) is geactiveerd, werkt het apparaat op maximaal vermogen. Gedurende deze tijd kan het apparaat tijdelijk iets meer geluid maken.


💡 INFORMATIE!

- Wanneer de intensieve vriesfunctie is geactiveerd, kan de temperatuur lager zijn in zowel het koelcompartiment als het vriescompartiment.

Super Cool (koelcompartiment)

💡 INFORMATIE!

Gebruik deze instelling nadat u het apparaat voor de eerste keer hebt ingeschakeld, voordat u het schoonmaakt of voordat u er een grote hoeveelheid levensmiddelen in legt.

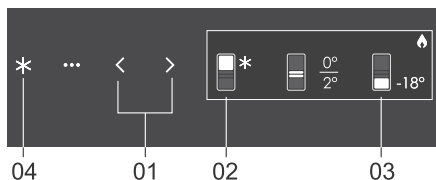

Inschakelen: druk, als u de Super Cool-functie wilt inschakelen, eerst op **01** om het koelcompartiment **02** te selecteren en houd vervolgens **04** ingedrukt.

Uitschakelen: druk op **04** als u de Super Cool-functie wilt deactiveren. Als de Fast Freeze- en Super Cool-functie allebei zijn geactiveerd, moet u om de functie te deactiveren eerst op **01** drukken om het compartiment te selecteren waarvoor u de functie wilt uitschakelen en vervolgens **04** ingedrukt houden.

Als de instelling niet handmatig wordt gedeactiveerd, gebeurt dat (na ongeveer acht uur) automatisch. De instelling keert terug naar de laatst opgeslagen status.

Menu

Omdat het apparaat uitgebreide instelmogelijkheden heeft, is er een menusysteem gedefinieerd om toegang te geven tot alle instellingen. Standaard zijn alle instellingen al ingesteld, dus het is niet nodig om door het menu INSTELLINGEN te gaan. Maar om de instellingen van het apparaat aan uw voorkeuren aan te passen, kunt u dit wel doen.

U kunt het menu openen door kort op  te drukken.

Gebruik de pijltjes naar links en rechts om door de vier hoofdmenu's te navigeren:

- DURA FRESH-GIDS (DURA FRESH GUIDE)
- SPECIALE MODI (SPECIAL MODES)
- TOETSVERGRENDELING (KEY LOCK)
- INSTELLINGEN (SETTINGS)

De submenu's van deze menu's worden in elk in een afzonderlijk hoofdstuk besproken. Druk, wanneer u bij het gewenste menu bent aangekomen, op het vinkje om naar de opties van dat menu te gaan.

Bediening van het toestel

DURA FRESH-GIDS (DURA FRESH GUIDE)



Gebruik de pijltjes naar links en rechts om door de onderstaande opties van dit menu te navigeren.




- ZEEVRUCHTEN (SEA FOOD) (-2 °C)
- VERSE VIS (FRESH FISH) (-2 °C)
- KAAS (CHEESE) (0 °C)
- VLEES (MEAT) (0 °C)
- GEVOGELTE (POULTRY) (0 °C)
- GROENTE (VEGETABLES) (0/2 °C)
- FRUIT (FRUIT) (0/2 °C)

Wanneer u bij een bepaald type voedsel op de bevestigingstoets  drukt, wordt op het scherm een aanbeveling weergegeven over in welk DuraFresh-compartiment dit voedsel het best kan worden bewaard, en bij welke temperatuur. U kunt door de beschrijving navigeren met de pijltjes omhoog en omlaag.

SPECIALE MODI (SPECIAL MODES)

In het menu SPECIALE MODI vindt u vijf speciale modi, die u kunt activeren of deactiveren met de schakelaar .

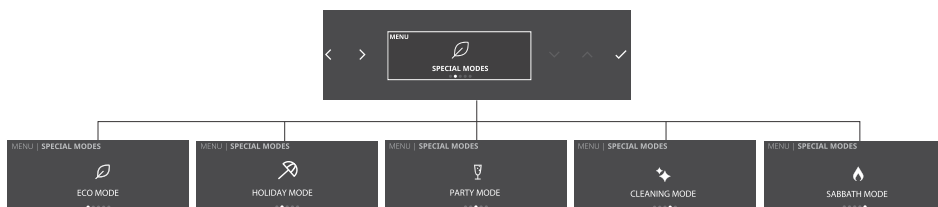


ECOMODUS (ECO MODE), oftewel een zuinige/milieuvriendelijke modus


Wanneer de ECO-functie is geselecteerd, werkt het apparaat met de optimale instellingen (koeling: 4 °C/DuraFresh: 2/0 °C/vriezer: -18 °C). Deze instellingen worden weergegeven op het display. De ECO-functie heeft geen tijdslimiet en blijft actief tot deze wordt uitgeschakeld.

Ga als volgt te werk als u de functie wilt in- of uitschakelen: gebruik de pijltjes naar links en rechts om naar het menu SPECIALE MODI te gaan en druk op het vinkje om het te openen. Gebruik vervolgens de pijltjes naar links en rechts om naar ECOMODUS te navigeren en schakel daar de ECO-functie in of uit met de pijltjes naar links en rechts.

Bediening van het toestel



ECOMODUS (ECO MODE) ingeschakeld



ECOMODUS (ECO MODE) uitgeschakeld

De ECOMODUS wordt automatisch gedeactiveerd, ook als u de temperatuur van een van de compartimenten wijzigt en wanneer er een andere functie met een hogere prioriteit wordt geselecteerd.


VAKANTIEMODUS (HOLIDAY MODE)

Gebruik deze functie als u langere tijd weg bent, bijvoorbeeld als u op vakantie gaat of een lange zakenreis gaat maken. Zo bespaart u energie en voorkomt u schimmelvorming in het koelcompartiment.


- Wanneer deze functie wordt geactiveerd, wordt de temperatuur van het koelcompartiment en het DuraFresh-compartiment ingesteld op 15 °C en die van het vriescompartiment op -18 °C.

WAARSCHUWING!

Maak het koelcompartiment en het DuraFresh-compartiment leeg voordat u deze functie activeert, aangezien gevoelige etenswaren die in erin achterblijven, kunnen bederven.



VAKANTIEMODUS (HOLIDAY MODE) ingeschakeld




VAKANTIEMODUS (HOLIDAY MODE) uitgeschakeld

De VAKANTIEMODUS wordt automatisch gedeactiveerd, ook als u de temperatuur van een van de compartimenten wijzigt en wanneer er een andere functie met een hogere prioriteit wordt geselecteerd.


FEESTMODUS (PARTY MODE)

In de FEESTMODUS worden alle compartimenten ingesteld op maximaal koelen en vriezen. Gebruik deze functie als u gedurende de dag grote hoeveelheden voedsel en drinken wilt koelen/invriezen.



FEESTMODUS (PARTY MODE) ingeschakeld

Bediening van het toestel



FEESTMODUS (PARTY MODE) uitgeschakeld


Als de functie niet handmatig wordt gedeactiveerd, gebeurt dat na 24 uur automatisch.

REINIGINGSMODUS (CLEANING MODE)


Deze functie wordt gebruikt tijdens het schoonmaken van het koelcompartiment, wanneer de deur daarvan langdurig openstaat.

⚠ WAARSCHUWING!

Schakel, wanneer er water wordt gebruikt, het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.



REINIGINGSMODUS (CLEANING MODE) ingeschakeld




REINIGINGSMODUS (CLEANING MODE) uitgeschakeld

De REINIGINGSMODUS wordt automatisch gedeactiveerd, ook als u de temperatuur van een van de compartimenten wijzigt en wanneer er een andere functie met een hogere prioriteit wordt geselecteerd.


SABBATMODUS (SABBATH MODE)

De Sabbath mode wordt direct na activering 72 uur geactiveerd. Alle verlichte functies en het display worden tijdelijk uitgeschakeld. Het koelsysteem werkt normaal. De Sabbath mode wordt elke week weer geactiveerd op hetzelfde tijdstip van dezelfde dag.

De SABBATMODUS is na activering 72 uur actief. Alle functieverlichting en het display worden tijdelijk uitgeschakeld. Het koelsysteem van het apparaat blijft normaal werken.



SABBATMODUS (SABBATH MODE) ingeschakeld/geactiveerd



SABBATMODUS (SABBATH MODE) uitgeschakeld/gedeactiveerd

U kunt de SABBATMODUS ook handmatig uitschakelen door **X** lang ingedrukt te houden.


U kunt de SABBATMODUS deactiveren door **X** lang ingedrukt te houden. Hiermee wordt de SABBATMODUS alleen gedeactiveerd voor die dag. De modus wordt een week later weer geactiveerd.

De SABBATMODUS wordt na 72 automatisch gedeactiveerd en na een week weer geactiveerd.


Als er een fout optreedt tijdens de Sabbath mode, wordt deze pas weergegeven als de Sabbath mode is gedeactiveerd.

* De actieve Sabbath mode overschrijft de Eco-modus en nachtmodus gedurende maximaal 72 uur.

TOETSVERGRENDING (KEY LOCK)




Wanneer de toetsen van het apparaat zijn vergrendeld, is het niet mogelijk om het apparaat uit te schakelen of om instellingen te wijzigen. Het koelsysteem van het apparaat blijft gewoon werken. Instellingen kunnen alleen worden gewijzigd in de mobiele applicatie.



In het menu TOETSVERGRENDING kunt u de toetsen vergrendelen. Wanneer u de functie TOETSVERGRENDING activeert met de schakelaar, worden alle toetsen vergrendeld, behalve de toets X.

U kunt de toetsen ontgrendelen door de toets X lang (drie seconden) ingedrukt te houden.

INSTELLINGEN (SETTINGS)

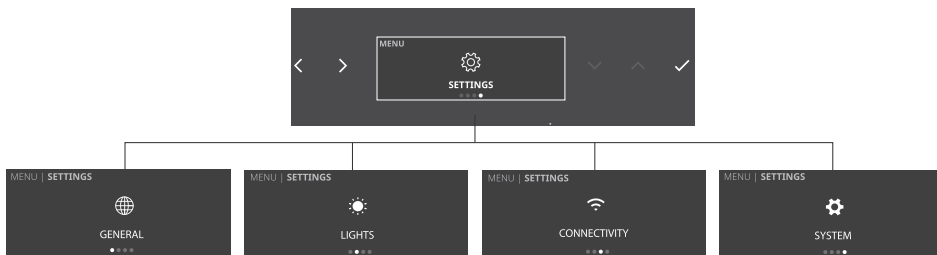

ALGEMEEN (GENERAL)

In dit menu kunt u de volgende opties instellen:

- Taal (Language) (de taal van het aanraakscherm)
- Temperatuureenheid (Temperature unit) (°C of °F)
- Alarmgeluid (Alarm sound) (het volume van de alarmgeluiden)
- Toetsgeluid (Key sound) (het volume van de toetsgeluiden)

Bediening van het toestel

- Schermhelderheid (Display brightness)

LICHTEN (LIGHTS)

In dit menu kunt u de volgende opties instellen:

- Omgevingssensor (de verlichting van het koelcompartiment wordt automatisch gereguleerd op basis van het licht in de ruimte waar het apparaat is geplaatst)
- Helderheid (de verlichting van het koelcompartiment handmatig aanpassen)

CONNECTIVITEIT (CONNECTIVITY)

In dit menu kunt u de volgende opties instellen:

- Wifi (in- of uitschakelen)
 - Download app (Application download) (QR-code om de applicatie te downloaden)
 - Verbindingsset-up (Connection setup) (nadat de wifimodule is geactiveerd, is het apparaat gereed om verbinding te maken met de mobiele applicatie. Volg de instructies in de mobiele applicatie om verbinding te maken)
 - Ontkoppel alle (Unpair all) (activeer deze functie als u alle gekoppelde gebruikersprofielen wilt loskoppelen uit de verbonden services van het apparaat)

Het apparaat verbinden met de **ConnectLife**-app



ConnectLife is een Smart Home-platform dat mensen, apparaten en services met elkaar verbindt. De **ConnectLife**-app bevat geavanceerde digitale services en oplossingen waarmee gebruikers zorgeloos hun apparaten kunnen bewaken en bedienen, smartphonemeldingen kunnen ontvangen en software kunnen bijwerken (de ondersteunde functies variëren per apparaat en regio/land).

Voor het verbinden van uw slimme apparaat hebt u een eigen wifinetwerk nodig (alleen 2,4GHz-netwerken worden ondersteund), en een smartphone met daarop de app **ConnectLife**.



Scan de QR-code of zoek naar **ConnectLife** in uw favoriete appstore om de **ConnectLife**-app te downloaden.

1. Installeer de **ConnectLife**-app en maak een account.
2. Ga in de **ConnectLife**-app naar het menu voor het toevoegen van apparaten en selecteer het juiste type apparaat. Scan vervolgens de QR-code, die u kunt vinden op het typeplaatje van het apparaat. U kunt ook handmatig de AUID/SN-code invoeren.
3. De app leidt u vervolgens door het proces om het apparaat te verbinden met uw smartphone.
4. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, kunt u het apparaat op afstand bedienen met de mobiele app.

Hebt u andere vragen? Bezoek dan onze website www.connectlife.io of neem contact met ons op via hello@connectlife.io.

SYSTEEM (SYSTEM)

In dit menu kunt u de volgende opties instellen:

- Toestelinfo (Appliance info)
- Software-update (Software update) de software van het apparaat kan worden bijgewerkt (bijvoorbeeld met updates met verbeterde functies of veiligheidsupdates). Hiervoor moet het apparaat verbonden zijn met de cloud

INFORMATIE!

Met de software-update kan ook de gebruikersinterface worden gewijzigd, dus het kan zijn dat gebruikershandleidingen mogelijk niet de nieuwste wijzigingen weergeven. Raadpleeg de **ConnectLife**-app voor de nieuwste versie van de gebruikershandleidingen.

- Demomodus (Demo mode) (gebruik deze modus alleen in showrooms)
- Reset naar standaard (Reset to default) (alle instellingen worden teruggezet naar de standaardwaarden)
- Fabrieksreset (Factory reset) (de fabrieksinstellingen herstellen)

Alarmen

Raadpleeg ook het hoofdstuk "Tips & Trucs" voor meer informatie over mogelijke redenen voor elk specifiek alarm.

Alle alarmen worden weergegeven met behulp van het **alarm-pop-upvenster**.

Temperatuuralarm

Als de temperatuur in het apparaat te hoog is, klinkt er een alarm (een onderbroken toon). Op het display wordt dan **een pop-upvenster** weergegeven met informatie over het compartiment waarin de temperatuur te hoog is. Het pop-upvenster blijft op het scherm staan tot er op  wordt gedrukt.

INFORMATIE!

Telkens wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, wordt voor de werking van het alarm een vertraging van 24 uur ingeschakeld. Als het apparaat na deze periode niet de juiste temperatuur heeft bereikt, wordt het geactiveerd.

Het alarm stoppen:

Wanneer er op  wordt gedrukt, stopt het alarm en verdwijnt het pop-upvenster.

De referentietemperatuur blijft knipperen zolang de temperatuur nog buiten bereik is.

Alarm bij open deur

Het deuralarm klinkt en het **alarm-pop-upvenster** wordt geactiveerd wanneer de deur langer dan 3 minuten open staat en er geen gebruikersinteractie is.

Druk kort op de 'X'-toets om het alarm te stoppen en het **alarm-pop-upvenster** wordt geannuleerd. Als u de deur niet sluit, gaat het alarm na 5 minuten weer af.

Bediening van het toestel

Als u de deur sluit, stopt het alarm.

Alarm voor hoge temperatuur bij stroomuitval

Als de temperatuur in het apparaat het alarmniveau bereikt tijdens een stroomstoring, wordt het alarm voor de te hoge temperatuur geactiveerd zodra de stroomtoevoer is hersteld.

Het alarm klinkt en het volgende **bericht wordt weergegeven**: "De stroom is uitgevallen."

Het alarm stoppen:

Wanneer er op  wordt gedrukt, wordt **het pop-upvenster** met het bericht verwijderd en het **alarm voor een te hoge temperatuur als gevolg van stroomuitval** geannuleerd.

INFORMATIE!

Als het **alarm voor hoge temperatuur bij stroomuitval** wordt geannuleerd, kan het **temperatuuralarm** nog steeds actief zijn. In dat geval gedraagt het alarm zich als een **temperatuuralarm**.

Voorkom het bederven van voedsel

Volg de onderstaande instructies om het bederven van voedsel te voorkomen:

- Als u de deur gedurende lange tijd opent, kan de temperatuur in de compartimenten van het toestel aanzienlijk stijgen.
- Reinig regelmatig de oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel. Reinig ook regelmatig het afvoergootje.
- Bewaar rauw vlees en vis in geschikte bakjes in de koelkast, zodat het niet in contact komt met of druppelt op ander voedsel.
- Als het toestel met koelfunctie gedurende een lange periode leeg blijft, schakelt u het uit. Ontdooi het toestel, maak het schoon en laat het drogen. Laat de deur open om schimmelvorming in het toestel te voorkomen.

Vers voedsel bewaren in de koelkast

Belangrijke aanwijzingen bij het bewaren van vers voedsel

- Om de kwaliteit van het verse voedsel te waarborgen, is het belangrijk dat:
 - het voedsel goed verpakt is;
 - het toestel de juiste temperatuur heeft;
 - het toestel schoon is.
- Let op de houdbaarheidsdatum op de verpakking van het voedsel.
- Plaats voedsel in de koelkast in gesloten bakjes of in een geschikte verpakking. Dit voorkomt besmetting door of verspreiding van geuren en het houdt het voedsel droog.
- Bewaar geen ontvlambare, instabiele of explosieve materialen in de koelkast.
- Bewaar flessen die al een keer zijn geopend rechtop en sluit ze goed af.
- Sommige organische oplossingen, essentiële oliën in schillen van citroenen en sinaasappelen, boterzuur etc. kunnen plastic oppervlakken bij langdurig contact beschadigen, waardoor het materiaal vroegtijdig verouderd.
- Een onprettige geur is een indicatie dat het toestel onvoldoende schoon wordt gehouden of van bedorven voedsel (zie het hoofdstuk 'Onderhoud').
- Wanneer u langere tijd niet thuis bent, haalt u bederfelijke artikelen uit de koelkast.

Invriezen en bewaren van voedsel in de vriezer

Belangrijke aanwijzingen bij het invriezen van vers voedsel

- De maximale hoeveelheid vers voedsel die u in een keer in de vriezer kunt plaatsen, is op het typeplaatje aangegeven. Wanneer de hoeveelheid in te vriezen voedsel groter is dan de aangegeven hoeveelheid, neemt de kwaliteit van het invriezen af. Daarnaast zal ook de kwaliteit van het reeds ingevroren voedsel dalen.
- Gebruik alleen vers voedsel van een goede kwaliteit dat geschikt is om in te vriezen.
- Laat warm voedsel eerst afkoelen naar kamertemperatuur.
- Het is belangrijk om het voedsel snel in te vriezen. Daarom wordt gebruik van kleine verpakkingen aanbevolen.
- Gebruik een lucht- en waterdichte verpakking, zodat het voedsel niet uitdroogt en zijn vitamines verliest.
- Noteer het soort voedsel, de hoeveelheid en de invriesdatum op de verpakking.

Voedsel bewaren en invriezen

- Laat vers voedsel niet in contact komt met voedsel dat al ingevroren is.
- U mag alle laden verwijderen om het totale volume van het vriescompartiment te gebruiken.
- Plaats het voedsel direct op een plateau en op de bodem van de vriezer.

Invriezen van kleine hoeveelheden vers voedsel / ijsblokjes maken

Zie hoofdstuk 'Aanbevolen indeling' voor de beste locatie voor het invriezen van vers voedsel (1 à 2 kilo) en het maken van ijsblokjes.

Invriezen van grote hoeveelheden vers voedsel

- Activeer de intensieve vriesfunctie 24 uur voordat u voedsel gaat invriezen.
- Verdeel het verse voedsel evenredig over alle laden in het vriescompartiment.
- Na 24 uur kunt u het voedsel verplaatsen naar een ander vak in de vriezer en kunt u ander voedsel gaan invriezen.

Belangrijke aanwijzingen bij het bewaren van bevroren voedsel

- Houdt u bij het bewaren of gebruik van ingevroren voedsel aan de instructies van de fabrikant. Let op de aanbevolen bewaartemperatuur en de houdbaarheidsdatum op de verpakking.
- Gebruik alleen voedsel waarvan de verpakking onbeschadigd is en dat bewaard wordt bij een temperatuur van -18 °C of lager.
- Koop geen voedsel dat bedekt is met rijp. Dat betekent namelijk dat het voedsel meerdere keren gedeeltelijk is ontdooid en daarom van inferieure kwaliteit is.
- Voorkom dat het voedsel tijdens het vervoer ontdooit. Bij een toename van de temperatuur wordt de bewaartijd korter en neemt de kwaliteit af.

Aanbevolen bewaartijd van ingevroren voedsel in de vriezer ❄️❄️❄️

Eten	Houdbaarheid
Fruit, rundvlees	10 tot 12 maanden
Groente, kalfsvlees, gevogelte	8 tot 10 maanden
Hert	6 tot 8 maanden
Varkensvlees	4 tot 6 maanden
Fijngesneden of gemalen vlees	4 maanden
Brood, gebak, kant-en-klaar maaltijden, niet vette vis	3 maanden
Ingewanden	2 maanden
Gerookte worst, vette vis	1 maand

Ontdooien van bevroren voedsel

- Ontdooien is een belangrijke stap in het bewaren van voedsel door bevrozing. Het is van belang dat het voedsel op de juiste manier wordt ontdooid.
- Geschikte manieren om voedsel te ontdooien:
 - in de koelkast;

- in koud water;
 - in een magnetron of oven met een geschikt ontdooiprogramma.
- Sommige bevroren producten kunnen bereid worden zonder het eerst te ontdooien. Dit is aangegeven door de fabrikant op de verpakking.
 - Het is belangrijk dat het voedsel is verpakt in kleine porties. Op deze manier gaat het ontdooien een stuk sneller.
 - Gebruik gedeeltelijk of geheel ontdooid voedsel zo snel mogelijk. Nadat het voedsel is ontdooid, worden bacteriën weer actief en bederft voedsel snel. Dat geldt met name voor fruit, groenten en kant-en-klaar voedsel.
 - Vries gedeeltelijk of geheel ontdooid voedsel niet meer in.

Het toestel ontdooien

De technologie Total NoFrost in het vriesgedeelte voorkomt ijsvorming en ijsafzetting op levensmiddelen, waardoor het apparaat zuinig werkt, de producten erin beter zichtbaar zijn en de ruimte erin optimaal wordt benut.

In het koelgedeelte voorkomt de technologie dat voedsel uitdroogt, door het vochtgehalte ervan op peil en de versheid ervan in stand te houden.

De koelkast en het vriesgedeelte worden automatisch ontdooid, wat het tijdrovende, handmatige ontdooien en schoonmaken ervan overbodig maakt.

Het toestel reinigen

WAARSCHUWING!

Schakel het toestel uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het gaat schoonmaken.

WAARSCHUWING!

Gebruik geen reinigingsmiddelen die schurende bestanddelen bevatten; hierdoor kan het oppervlak beschadigd raken.

INFORMATIE!

Activeer de intensieve vriesfunctie 24 uur voordat u de vriezer gaat schoonmaken.

- Maak regelmatig de binnenzijde van het toestel schoon met lauw water met eventueel een neutraal reinigingsmiddel of speciale koelkastreiniger. Maak alle oppervlakken schoon met een zachte doek. Neem na het reinigen de delen af met schoon water en droog ze zorgvuldig.
- Plaats geen onderdelen van het toestel in de vaatwasser; hierdoor zouden ze beschadigd kunnen raken.
- Maak de houten onderdelen schoon met een vochtige doek. Zorg ervoor dat het hout niet te nat wordt en laat de onderdelen volledig drogen voordat u ze terugplaatst in het apparaat.
- Waarschuwing: hout is een natuurlijk materiaal. Dit betekent dat bepaalde vlekken (met name rode wijn en olie) moeilijk te verwijderen zijn.
- Houten accessoires die zijn uitgedroogd, moeten worden behandeld met houtolie. Deze olie moet geschikt zijn voor oppervlakken die rechtstreeks in aanraking komen met voedsel.

WAARSCHUWING!

Wanneer u het toestel langere tijd niet gebruikt, schakelt u het uit met de daarvoor bestemde toets en koppelt u het los van de stroomvoorziening. Maak het toestel leeg, ontdooi het, maak het schoon en laat de deur op een kier staan.

Storingstabel

Wanneer u twijfelt over de goede werking van uw toestel betekent dit niet automatisch dat er een defect is. Controleer in elk geval de volgende punten in onderstaande tabel.

Probleem	Oorzaak/oplossing
Het toestel is aangesloten op de stroomvoorziening, maar werkt niet.	Controleer of er spanning op het stopcontact staat en of het toestel is ingeschakeld.
Het toestel koelt continu gedurende een lange tijd.	Dit komt door de langdurige werking van de compressor op een laag vermogen (laag energieverbruik / hoog rendement). Dit is het meest efficiënt. Onderstaande factoren kunnen tevens de werking beïnvloeden: - De omgevingstemperatuur is te hoog. - De deur is te lang of te vaak geopend. - De deur is niet goed gesloten. - De deur sluit niet goed af (vervuiling op de afdichting, de deur zit scheef, de afdichting is beschadigd, etc.). - Er is te veel vers voedsel tegelijk toegevoegd. - Onvoldoende luchtcirculatie van compressor en condensor. Controleer of er voldoende ventilatie rondom het toestel is (zie het separate installatievoorschrift). - De sensor in de koelkast is geblokkeerd door vers voedsel. Zorg ervoor dat de lucht rond de sensor vrij kan circuleren (niet bij alle modellen).
Er is veel ijsvorming in de vriezer.	- De deur is te lang of te vaak geopend. - De deur is niet goed gesloten. - De deur sluit niet goed af (vervuiling op de afdichting, de deur zit scheef, de afdichting is beschadigd, etc.).
Er zit condens op het glazen plateau boven de laden in het koelcompartiment.	- Controleer of de deur goed dicht is en of de deur goed sluit. - Dit is een tijdelijk probleem dat niet geheel kan worden voorkomen in perioden met een hoge omgevingstemperatuur en hoge luchtvochtigheid. Het probleem verdwijnt als de temperatuur en de luchtvochtigheid weer normaal zijn. We raden aan om de laden vaker schoon te maken en de druppels af en toe weg te vegen. - Verpak voedsel in zakken of andere luchtdichte verpakking.
De alarmtoets en/of temperatuurweergave knippert.	- De deur is te lang of te vaak geopend. - De deur sluit niet goed af (vervuiling op de afdichting, de deur zit scheef, de afdichting is beschadigd, etc.). - Er is te veel vers voedsel tegelijk toegevoegd.

Storingen

Vervolg tabel vorige pagina

Probleem	Oorzaak/oplossing
De deur gaat moeilijk open.	U probeert een deur van het toestel te openen nadat u de deur net hebt gesloten. Het openen gaat dan moeilijk. Wanneer u de deur opent, ontsnapt er koele lucht uit het toestel, die wordt vervangen door warme omgevingslucht. Tijdens het koelen van deze lucht ontstaat er negatieve druk, waardoor de deur moeilijk opengaat. Na een paar minuten is de situatie weer normaal en gaat de deur gemakkelijk open.
(Een deel van) de LED verlichting werkt niet.	• Wanneer de LED verlichting niet werkt, raadpleegt u een servicemonteur. U mag niet zelf LED verlichting repareren. • Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.
Het toestel maakt geluid.	• Voor de koeling van het toestel wordt een koelsysteem gebruikt dat ook een compressor (en bij sommige modellen ook een ventilator) bevat, die geluid maakt. De hoeveelheid geluid is afhankelijk van de installatie, correct gebruik en de leeftijd van het toestel. • Nadat u het toestel aan de stroomvoorziening hebt gekoppeld, is het geluid van de compressor of van stromende vloeistof mogelijk iets luider. Dat is geen teken dat er een storing is en heeft ook geen invloed op de levensduur van het toestel. Na verloop van tijd worden de geluiden van het toestel minder. • Het toestel kan tijdelijk meer geluid maken als de deur vaak of lang wordt geopend, wanneer veel vers voedsel in het toestel wordt geplaatst of wanneer de functie voor intensief vriezen of koelen is geactiveerd.
Op het display wordt de foutcode E0 of E8 weergegeven.	De aanraaktoetsen reageren niet. Bel het servicecentrum voor reparatie. Zolang het toestel nog niet is gerepareerd, staat het in de veilige modus. Het toestel houdt de meest geschikte temperatuur voor elk compartiment aan.
Foutcode E9 in de display.	Er is een storing opgetreden in de deursensor. Bel een servicecentrum voor reparatie.
Op het display wordt de foutcode F1 weergegeven.	Er is een storing opgetreden in de ventilator van het vriescompartiment. Bel een servicecentrum voor reparatie. Het apparaat werkt nu niet goed. Verplaats de levensmiddelen naar een koele plek en schakel het apparaat uit.
Op het display wordt de foutcode F2 weergegeven.	De condensatorventilator is defect. Roep de hulp in van een servicedienst om het probleem te verhelpen. Het apparaat werkt nu niet goed. Verplaats de levensmiddelen naar een koele plek en schakel het apparaat uit.
Op het display wordt de foutcode F3 weergegeven.	Er is een storing opgetreden in de ventilator van het koelcompartiment. Bel een servicecentrum voor reparatie. Het apparaat werkt nu niet goed. Verplaats de levensmiddelen naar een koele plek en schakel het apparaat uit.

Vervolg tabel vorige pagina

Probleem	Oorzaak/oplossing
Op het display wordt de foutcode t1 weergegeven.	De temperatuursensor van het koelgedeelte is defect. Bel een servicecentrum om een reparatie aan te vragen. Tot het apparaat is gerepareerd door een servicemonteur, werkt het in de veilige modus. Het apparaat handhaaft automatisch de meest geschikte temperatuur voor elk gedeelte.
Op het display wordt de foutcode t2 weergegeven.	De temperatuursensor van het vriesgedeelte is defect. Bel een servicecentrum om een reparatie aan te vragen. Tot het apparaat is gerepareerd door een servicemonteur, werkt het in de veilige modus. Het apparaat handhaaft automatisch de meest geschikte temperatuur voor elk gedeelte.
Op het display wordt de foutcode t3 weergegeven.	Er is een storing opgetreden in de temperatuursensor van het DuraFresh-compartment. Bel een servicecentrum voor reparatie. Het apparaat blijft in de veilige modus werken tot de sensor is gerepareerd door een onderhoudsmonteur. Het handhaaft automatisch de meest geschikte temperatuur voor elk compartiment.
Op het display wordt de foutcode t4 weergegeven.	De omgevingstemperatuursensor is defect. Roep de hulp in van een servicedienst om het probleem op te lossen. Het apparaat zal in de veilige modus blijven werken totdat het is gerepareerd door een onderhoudsmonteur. Het apparaat handhaaft automatisch de meest geschikte temperatuur voor elk compartiment.
Op het display wordt de foutcode t5 weergegeven.	De verdampersensor van de koelkast is defect. Roep de hulp in van een servicedienst om het probleem te verhelpen. Het apparaat blijft in de veilige modus werken tot de sensor is gerepareerd door een onderhoudsmonteur. Het handhaaft automatisch de meest geschikte temperatuur voor elk gedeelte.
Op het display wordt de foutcode t6 weergegeven.	De verdampersensor van het vriesgedeelte is defect. Roep de hulp in van een servicedienst om het probleem te verhelpen. Het apparaat blijft in de veilige modus werken tot de sensor is gerepareerd door een onderhoudsmonteur. Het handhaaft automatisch de meest geschikte temperatuur voor elk gedeelte.
Op het display wordt de foutcode L1 weergegeven.	Er is een storing opgetreden in de omgevingslichtsensor. Bel een servicecentrum voor reparatie.
Op het display wordt de foutcode 81 weergegeven.	De wifimodule is defect. Roep de hulp in van een servicedienst om het probleem te verhelpen.

Wanneer het probleem blijft bestaan, neemt u contact op met het servicecentrum en geeft u het type, model en het serienummer door die op het typeplaatje of het label aan de binnenzijde van het toestel worden vermeld.

Verpakking en toestel afvoeren

Dit toestel is gemaakt van duurzame materialen. Het toestel moet aan het einde van zijn levensduur op verantwoorde wijze worden afgedankt. Informeer bij de plaatselijke autoriteiten hoe u dit kunt doen.

INFORMATIE!

Zie ook het hoofdstuk 'Verwijdering' in de veiligheidsinstructies.

De verpakking van het toestel is recyclebaar. De volgende materialen zijn mogelijk gebruikt:

- Karton.
- Polyethyleenfolie (PE).
- CFC-vrij polystyreen (hard PS-schuim).

Deze materialen moeten op een verantwoorde manier en in overeenstemming met de lokale regelgeving worden afgevoerd.



Het toestel is gemarkeerd met een vuilnisbaksymbool met een kruis erdoor om u erop te wijzen dat elektrische huishoudelijke apparaten afzonderlijk moeten worden afgedankt. Dit houdt in dat het toestel aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil mag worden meegegeven. Het toestel moet naar een speciale gemeentelijke afvalverwerkingslocatie voor gescheiden afval worden gebracht of naar een dealer die deze service verleent.

Negatieve gevolgen voor mens en milieu worden voorkomen door huishoudelijke apparaten apart in te zamelen en op de juiste wijze af te danken. Dit zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat, kunnen worden teruggewonnen en aanzienlijke besparingen op energie en grondstoffen kunnen worden gerealiseerd.



Verklaring van conformiteit

Wij verklaren dat onze producten voldoen aan de van toepassing zijnde Europese richtlijnen, verordeningen en voorschriften, evenals aan de eisen die staan beschreven in de normen waarnaar wordt verwezen.

Type radioapparatuur:	WiFi-module
Frequentiebereik.:	2,412 GHz - 2,472 GHz
Maximaal uitgangsvermogen:	20 dBm EIRP
Maximale antenneversterking:	2,7 dBi

of

Type radioapparatuur:	HL3215STG HLW3215-TG HLW3215-TG01
Wifi	
Frequentiebereik.:	2,412 GHz - 2,472 GHz
Maximaal uitgangsvermogen:	≤10 dBm/MHz (EIRP) (antenneversterking 10 dBi)
Maximale antenneversterking:	Versterking: 0 dBi
Bluetooth	
Frequentiebereik:	2,402 GHz - 2,480 GHz
Drageruitgang:	6 dBm (≤10 dBm)
Emissietype:	F1D

Verklaring van conformiteit

Het bedrijf verklaart dat het apparaat met de functie ConnectLife voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De gedetailleerde verklaring van conformiteit is in te zien op het webadres <https://auid.connectlife.io> van de pagina van uw apparaat onder de aanvullende documenten.

ATAG

De gebruiksaanwijzing is ook te vinden op onze website:
www.atag.nl, www.atag.be



944881-a1

