


⚠ Waarschuwing: Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens de werking ervan.

i Gebruik de sensorvelden om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en geluiden geven aan welke functies er worden gebruikt.



SNELHANDLEIDING

We helpen u op weg. Gebruik het volgende recept om de verschillende functies van uw apparaat te ontdekken.

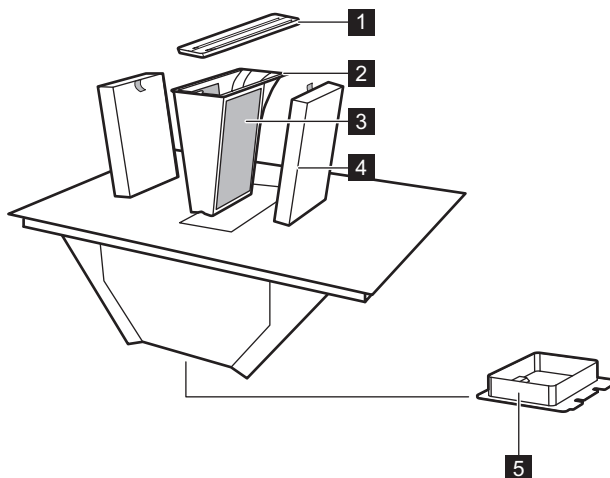



- 1** Raster
- 2** Vetfilter behuizing
- 3** Vetfilter
(niet-verwijderbaar)

- 4** Koolstoffilter
- 5** Lekbak



FILTERS

De filtereenheid bestaat uit de volgende elementen: vetfilters gecombineerd met de vetfilterbehuizing **A** en de verwijderbare koolstoffilters **B**.

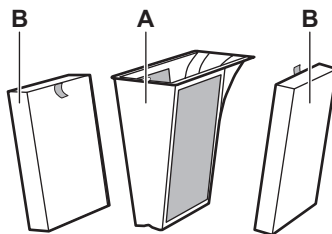

De **vetfilters A** vangen vet, olie en voedselresten op.



De **OdourClean koolstoffilters, met actief koolstofschuim, B** neutraliseren rook en kookgeuren.

i Het apparaat moet te allen tijde worden gebruikt met alle filters die zijn toegewezen aan de gekozen installatiemodus. Zorg er voor het eerste gebruik

voor dat u de juiste filtermelding instelt. Raadpleeg 'Filterselectie' en 'Menustructuur' in de gebruiksaanwijzing van de kookplaat.



De kookplaat heeft een ingebouwde teller met een melding die u eraan herinnert om de vetfilters **A** te reinigen en de koolstoffilters **B** te vervangen.

Vetfilters A

Reinig de vetfilters **A** zodra het opgebouwde vet zichtbaar wordt (ongeveer één keer per maand of wanneer de statische indicator  verschijnt).

OdourClean koolstoffilters B


Een knipperend indicatielampje  geeft aan dat de filter moet worden onderhouden. Afhankelijk van het type filter dat is geïnstalleerd, dient u de OdourClean Plus koolstofilter te regenereren (tot een beperkt aantal cycli) of de OdourClean Standard koolstofilter te vervangen. Raadpleeg het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging" in de gebruikershandleiding. Beide filtertypes zijn vervangbaar en verkrijgbaar als accessoires.

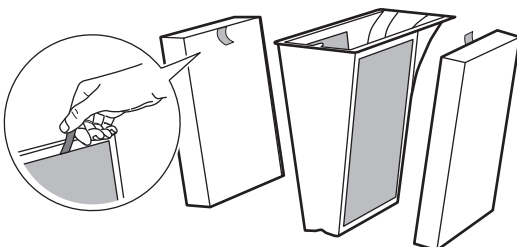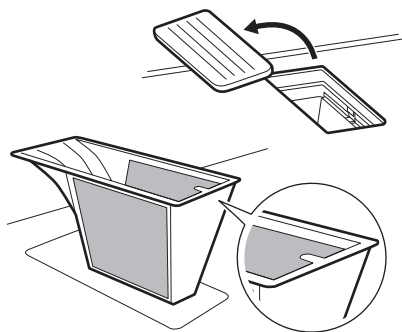

Raadpleeg voor informatie over het demonteren van de filtereenheid 'De filters reinigen' in de gebruikershandleiding van de kookplaat.



BEDIENINGSPANEEL

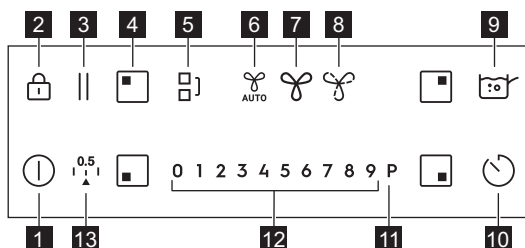


Sensorveld	functie	Opmerking
1	AAN/UIT	De kookplaat in- en uitschakelen.
2	Vergrendeling/Kinderbeveiliging	Het bedieningspaneel vergrendelen/ontgrendelen.
3	Pauzeren	Alle kookzones die in werking zijn op de laagste kookstand instellen.
4	Kookzoneselector	De kookzone selecteren.
5	Bridge	Om twee kookzones aan de zijkant samen te voegen om één kookzone te creëren of om de samengevoegde zones te splitsen.
6	Automatische modus van de afzuiger	De afzuiger past de ventilatorsnelheid aan op basis van de temperatuur van de kookzone.
7	Handmatige modus van de afzuiger	Om de ventilatorsnelheid handmatig in te stellen.
8	Breeze	De ventilator werkt op een extra lage snelheid met een minimaal geluidsniveau om eventuele aanhoudende geuren te verwijderen.
9	SenseBoil®	Om de temperatuur van het water automatisch aan te passen, zodat het niet kookt zodra het kookpunt is bereikt.
10	Timer	Om aan te geven hoe lang een kookzone moet werken.
11	P PowerBoost	De maximale kookstand inschakelen.
12	Bedieningsstrip	Het instellen van een warmte-instelling.
13	Precise Heat	Om warmteniveaus halfstaps activeren voor een nauwkeurigere temperatuurregeling van de kookzone.



Om de temperatuur van het water automatisch aan te passen, zodat het niet kookt zodra het kookpunt is bereikt.

1. Plaats een pot gevuld met koud water op een kookzone zonder restwarmte.
2. Druk op .

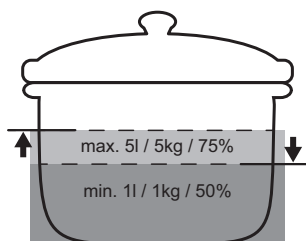

Zodra het water het kookpunt bereikt, wordt de warmte-instelling verlaagd tot 5. Druk op  of 0 om de functie te deactiveren.



AANWIJZINGEN EN TIPS:

- De functie is het meest geschikt voor het koken van water en het koken van hele, ongepelde aardappelen.
- Laat 4 cm van de rand van de pan leeg om overkoken te voorkomen.
- Gebruik tussen 1 en 5 liter water.
- Voeg pas zout toe als het kookpunt is bereikt.
- Gebruik de functie niet met leeg kookgerei.
- De functie werkt niet met kookgerei met anti-aanbaklaag.
- Het is niet mogelijk om Bridge te activeren terwijl de functie in werking is.
- De ventilator van de afzuiger blijft op niveau 2 totdat het water het kookpunt bereikt.

