




Gebruikshandleiding

Quality, Design and Innovation

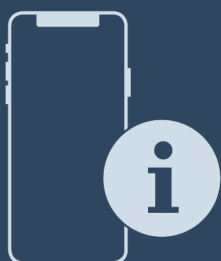

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Inhoudsopgave

1	Veiligheidsinformatie en waarschuwingen.....	3		Display-helderheid.....	14
1.1	Gebruik conform de voorschriften.....	3		Deuralarm.....	14
1.2	Voorzienbaar onjuist gebruik.....	3		Kinderbeveiliging.....	14
1.3	Klimaatklassen.....	3		Taal.....	15
1.4	Gebruikersgroep.....	4		Apparaat- en softwareinformatie.....	15
1.5	Installatie en inbedrijfstelling.....	4		Herinnering.....	15
1.6	Veilig gebruik van het apparaat.....	4		Demomodus.....	16
1.7	Reiniging.....	4		Resetten naar fabrieksinstellingen.....	16
1.8	Storingen, schade en reparaties.....	4			
1.9	Afvoeren.....	4			
1.10	Conformiteit.....	5			
1.11	Geluidsemissie van het apparaat.....	5			
1.12	SVHC-stoffen volgens de REACH-verordening.....	5			
1.13	Open-Source-licenties.....	5			
1.14	Reserveonderdelen.....	5			
1.15	Symbolen op het apparaat.....	5			
1.16	Waarschuwningsniveaus.....	5			
2	Het apparaat in vogelvucht.....	5			
2.1	Leveringsomvang.....	5	7.3	Meldingen.....	16
2.2	Apparaat- en uitrustingsoverzicht.....	6	7.3.1	Overzicht van waarschuwingen.....	17
2.3	SmartDevice.....	6	7.3.2	Waarschuwingen beëindigen.....	17
			7.3.3	Overzicht van herinneringen.....	18
			7.3.4	Herinneringen beëindigen.....	18
3	Werking van het Touch & Swipe-display.....	6	8	Uitrusting.....	18
3.1	Navigatie en verklaring van symbolen.....	6	8.1	Deelbaar draagplateau.....	18
3.2	Menu's.....	7			
3.3	Slaapstand.....	7	9	Onderhoud.....	19
4	In gebruik nemen.....	7	9.1	FreshAir-actief koelfilter.....	19
4.1	Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling).....	7	9.2	Uitschuifsystemen demonteren/monteren.....	19
5	Opslag.....	7	9.3	Apparaat ontdooien.....	20
5.1	Instructies voor opslag.....	7	9.4	Apparaat reinigen.....	20
5.2	Levensmiddelen sorteren.....	8			
5.3	Opslagtijden.....	8	10	Klantenhulp.....	21
6	Energie sparen.....	8	10.1	Technische gegevens.....	21
7	Bediening.....	8	10.2	Bedrijfsgeluiden.....	21
7.1	Bedienings- en weergave-elementen.....	8	10.3	Technische storing.....	22
7.1.1	Statusindicatie.....	8	10.4	Klantenservice.....	23
7.1.2	Symbolen.....	8	10.5	Typeplaatje.....	23
7.2	Apparaatfuncties.....	8	11	Buiten bedrijf stellen.....	23
7.2.1	Opmerkingen over de functies van het apparaat....	8	12	Afvoeren.....	23
	Apparaat uit- en inschakelen.....	9	12.1	Apparaat voor afvoeren voorbereiden.....	23
			12.2	Verwijder het apparaat op een milieuvriendelijke manier.....	23
					
	WLAN.....	9			
	Temperatuur.....	10			
	Temperatuureenheid.....	10			
	SuperCool.....	10			
	PartyMode	11			
	HolidayMode.....	11			
	SabbathMode.....	12			
	EnergySaver	12			
	CleaningMode.....	13			
	Presentatieverlichting *	13			

De fabrikant werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van alle typen en modellen. Daarom vragen wij uw begrip dat wij ons het recht voorbehouden veranderingen in vorm, inrichting en technologie aan te brengen.

Symbol	Uitleg
	Gebruiksaanwijzing lezen Om alle voordelen van uw nieuwe apparaat te leren kennen, moet u de instructies in deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen.

Symbol	Uitleg
	Aanvullende informatie op het internet De digitale handleiding met aanvullende informatie en in andere talen kunt u vinden op internet via de QR-code op de voorkant van de handleiding of door het servicenummer in te voeren op home.liebherr.com/fridge-manuals . Het servicenummer vindt u op het typeplaatje:
	Apparaat controleren Controleer alle onderdelen op transportschade. Neem bij op- of aanmerkingen contact op met de distributeur of de klantenservice.
	Afwijkingen De gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende modellen, afwijkingen zijn mogelijk. Secties die alleen van toepassing zijn op bepaalde apparaten worden met een sterretje (*) aangeduid.
	Instructies voor actie en resultaten van de actie Instructies voor actie worden aangeduid met een ▶. De resultaten van de actie worden aangeduid met een ▷.
	Video's Video's over de apparaten vindt u op het YouTube-kanaal van Liebherr-Hausgeräte.

Fig. Voorbeeld

1.1 Gebruik conform de voorschriften

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in overdekte buitenruimten, beschermd tegen zon, regen en stormachtig weer. Het is geschikt voor de volgende opstelling:

- als basisapparaat
- als vrijstaand apparaat

Alle andere toepassingen zijn ontoelaatbaar.

1.2 Voorzienbaar onjuist gebruik

De volgende toepassingen zijn uitdrukkelijke verboden:

- Bewaren en koelen (invriezen) van:
 - Chemisch onstabiele, brandbare of bijtende stoffen
 - Medicijnen, bloedplasma, laboratoriumpreparaten of soortgelijke stoffen en producten die onder de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 2007/47/EG vallen
- Gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen
- Gebruik in de open lucht of omgevingen met vocht of spatwater

Ondeskundig gebruik van het apparaat leidt tot beschadiging aan of bederf van de opgeslagen producten.

1.3 Klimaatklassen

Het apparaat is naargelang de klimaatklasse bedoeld voor gebruik bij bepaalde omgevingstemperaturen. De voor uw apparaat geldende klimaatklasse is op het typeplaatje aangegeven.

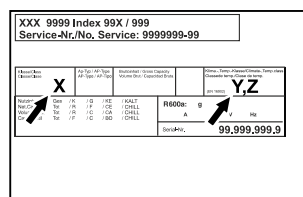


Fig. 1 Typeplaatje

- (X) Deze klimaatklasse geeft de omgevingsomstandigheden aan waarin u het apparaat veilig kunt gebruiken.
- (Y) Deze klimaatklasse definieert de maximale randvoorwaarden waarbinnen het apparaat perfect kan functioneren.

- (Z) De temperatuurklasse geeft de temperatuurinstelling aan waarbij het apparaat perfect zal functioneren.

Klimaatklasse (X)	max. kamertemperatuur	max rel. luchtvochtigheid
3	+25 °C	60 %
4	+30 °C	55 %
5	+40 °C	40 %
7	+35 °C	75 %

Aanwijzing

De minimaal toegestane kamertemperatuur op de opstelingslocatie is -10 °C.

Bij grensgevallen kan zich lichte condensatie vormen op de glazen deur en aan de zijwanden.

Klimaatklasse (Y)	max. kamertemperatuur	max rel. luchtvochtigheid
CC1	+25,5 °C	60 %

Open-Source-licenties:

Het apparaat bevat softwarecomponenten, die Open-Source-licenties gebruiken. Informatie over de gebruikte Open-Source-licenties kunt u hier vinden: home.liebherr.com/open-source-licences

Deze gebruiksaanwijzing geldt voor:

- UORpr 365i
- UORpr 366i

1 Veiligheidsinformatie en waarschuwingen

Bewaar deze gebruikersinformatie op een veilige plaats, zodat u ze op elk moment kunt raadplegen.

Als u het apparaat verstrekt aan iemand anders, geef deze gebruikersinformatie dan door aan de volgende eigenaar.

Om het apparaat goed en veilig te gebruiken, moet u deze gebruikersinformatie vóór installatie en gebruik zorgvuldig doorlezen. Volg altijd de aanwijzingen, veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen die erin staan. Ze zijn belangrijk zodat u het apparaat veilig en correct kunt installeren en gebruiken.

Veiligheidsinformatie en waarschuwingen

Klimaatklasse (Y)	max. kamertemperatuur	max rel. luchtvochtigheid
CC2	+32,2 °C	65 %
CC3	+40,6 °C	75 %

Temperatuurklasse (Z)	Temperatuurstelling
K1	+3,5 °C
K2	+2,5 °C
K3	-1 °C
K4	+5 °C
L1	-18 °C
M1	+5 °C
M2	+7 °C

1.4 Gebruikersgroep

- Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder, evenals door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of personen met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende kennis worden gebruikt, als er toezicht wordt gehouden of als er aanwijzingen zijn gegeven betreffende het veilig gebruik van het apparaat en zij de hiermee verbonden gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Kinderen mogen niet zonder toezicht reinigen en gebruikersonderhoud uitvoeren.

1.5 Installatie en inbedrijfstelling

- Het apparaat uitsluitend volgens de instructies in de gebruikersinformatie inbouwen en aansluiten.
- Het apparaat volgens de instructies in de gebruikersinformatie inbouwen om te voorkomen dat het apparaat omvalt.
- De ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in de installatiebehuizing mogen niet worden afgesloten.
- Beschadig het netsnoer niet. Apparaat niet gebruiken met een defecte netkabel.
- Plaats geen draagbare contactdozen of voedingsadapters aan de achterkant van het apparaat.
- De contactdoos moet gemakkelijk toegankelijk zijn, zodat het apparaat in noodgevallen snel van het stroomnet kan worden losgekoppeld. Deze moet buiten het bereik van de achterzijde van het apparaat liggen.

1.6 Veilig gebruik van het apparaat

- Bewaar geen explosieve stoffen, zoals spuitbussen met ontvlambaar drijfgas, in het apparaat. Dergelijke spuitbussen zijn herkenbaar aan de opgedrukte vermelding van de inhoud of aan een vlamsymbool. Eventueel vrijkomende gassen kunnen door elektrische onderdelen worden ontstoken.
- Brandende kaarsen, lampen en andere voorwerpen met open vuur uit de buurt van het apparaat houden, zodat deze het apparaat niet in de brand kunnen zetten.
- Alcoholische dranken of andere middelen die alcohol bevatten alleen gesloten bewaren. Eventueel vrijkomende alcohol kan door elektrische onderdelen worden ontstoken.
- Vermijd langdurig huidcontact met koude oppervlakken of gekoelde-/diepvriesproducten. Gebruik bijvoorbeeld handschoenen ter bescherming.

- Het koelmiddel dat zich in het apparaat bevindt (informatie op het typeplaatje) is milieuvriendelijk maar brandbaar. Uitstromend koelmiddel kan ontbranden.
 - Koelcircuit niet beschadigen.
 - Gebruik geen ontstekingsbronnen in het apparaat.
 - Gebruik geen elektrische apparaten in het apparaat (bijv. stoomreinigers, verwarmingsapparaten).
 - Als koelmiddel weglekt: Open vuur of ontstekingsbronnen vlakbij het lek verwijderen. Vertrek goed ventileren. Informeer de klantenservice.
- Open de deur slechts korte tijd. Zo voorkomt u dat de temperatuur in het apparaat stijgt.
- Grijp bij het openen en sluiten niet tussen de deur en het apparaat. Vingers kunnen ingeklemd raken.
- De temperatuurwaarde in het warmste gedeelte van het apparaat kan hoger zijn dan de ingestelde temperatuurwaarde.

1.7 Reiniging

- Reinig oppervlakken die in contact komen met levensmiddelen regelmatig.
- Reinig de dooiwaterafvoer regelmatig.
- Gebruik geen elektrische verwarmingsapparaten of stoomreinigers, open vuur of ontdooisprays om het ontdooiproces te versnellen.
- IJs niet verwijderen met scherpe voorwerpen.

1.8 Storingen, schade en reparaties

- Als het netsnoer van het apparaat beschadigd is, moet het netsnoer vervangen worden.
- Reparaties en werkzaamheden aan het apparaat mogen alleen door de klantenservice of ander hiertoe opgeleid personeel worden uitgevoerd.
- Trek bij storingen en fouten aan het apparaat de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering uit. Houd de stekker altijd vast als u deze uit het stopcontact trekt. Niet aan de kabel trekken.

1.9 Afvoeren

- Het apparaat bevat waardevolle materialen en is voorzien van een overeenkomstig symbool. (zie 1.15 Symbolen op het apparaat)
 - Gooi het apparaat niet weg met het huishoudelijk afval.
 - Het apparaat kan gratis worden ingeleverd bij de plaatselijke afvalverzamelcentra voor recycling en herbruikbare materialen via de klasse 1 inzamelcontainers.
 - Lever het oude apparaat bij aankoop van een nieuw apparaat gratis bij de winkel in.
 - Informeer naar de retouromogelijkheden.
- Uw apparaat kan persoonlijke gegevens bevatten.
 - Verwijder persoonlijke gegevens voordat u het apparaat weggooit.
- Het apparaat bevat koelmiddel (informatie op het typeplaatje) en olie. Het koelmiddel is milieuvriendelijk maar brandbaar. De olie is ook brandbaar. Uittredend koelmiddel en olie kunnen in hoge concentraties en bij contact met een externe warmtebron ontbranden.
 - Beschadig het koelcircuit niet.
 - Apparaat alleen volgens de aanwijzingen in de gebruikersinformatie afvoeren.

1.10 Conformiteit

Het koudemiddelcircuit is gecontroleerd op lekkages. Het apparaat voldoet aan de van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften en de betreffende EG-richtlijnen.

EU-conformiteitsverklaring	
Fabrikant/Exposant:	LIEBHERR-HAUSGERÄTE LIENZ GMBH
Adres:	A-9900 Lienz, Dr. Hans Liebherr Straße 1
Het betreffende product voldoet aan de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen en verordeningen:	
(EU) 2019/2020, (EU) 2019/2024, (EU) 2019/2018, (EU) 2017/1369, 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU	
De geïnstalleerde radiomodule voldoet aan richtlijn 2014/53/EU. Informatie over de radiomodule: (zie 10.1 Technische gegevens)	
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is onder het volgende internetadres beschikbaar: www.liebherr.com	

1.11 Geluidsemissie van het apparaat

Het A-gewogen geluidsdrukkniveau tijdens de werking van het apparaat is lager dan 70 dB(A) (geluidsvermogen rel. 1 pW).

1.12 SVHC-stoffen volgens de REACH-verordening

U kunt de volgende link gebruiken om te controleren of uw apparaat SVHC-stoffen bevat in overeenstemming met de REACH-verordening:

home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.13 Open-Source-licenties

Het apparaat bevat softwarecomponenten, die Open-Source-licenties gebruiken. Informatie over de gebruikte open-source-licenties vindt u hier:

home.liebherr.com/open-source-licenties

1.14 Reserveonderdelen

De beschikbaarheid van reserveonderdelen voor functiedelen en lagergeschikte onderdelen van de uitrusting is 15 jaar.

1.15 Symbolen op het apparaat


	Dit symbool kan op de compressor staan. Het is van toepassing op de olie in de compressor en het wijst op het volgende gevaar: Kan dodelijk zijn bij inslikken of binnendringen van de luchtwegen. Deze aanwijzing is alleen van toepassing op recycling. Bij normaal gebruik bestaat er geen gevaar. Dit symbool niet verwijderen.
--	---



Waarschuwing: Brandgevaar door brandgevaarlijke stoffen. Dit symbool bevindt zich op de compressor en kan zich ook op andere plaatsen op het apparaat bevinden. Dit symbool waarschuwt voor brandbare stoffen. Dit symbool niet verwijderen.



Deze of een soortgelijk symbool kan zich op de achterkant van het apparaat bevinden. Het geeft aan dat er vacuüm isolatiepanelen (VIP) of perlietpanelen in de deur en/of behuizing zitten. Deze aanwijzing is alleen van toepassing op recycling. Dit symbool niet verwijderen.

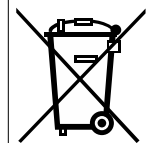

Dit symbool staat op het typeplaatje. Het geeft aan dat het apparaat waardevolle materialen bevat en niet met het huishoudelijk afval weggegooid mag worden. (zie 1.9 Afvoeren)

1.16 Waarschuwingsniveaus

 GEVAAR	Markeert een direct gevaarlijke situatie, die de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben, als deze niet wordt vermeden.
 WAARSCHUWING	Markeert een gevaarlijke situatie, die de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben, als deze niet wordt vermeden.
 VOORZICHTIG	Markeert een gevaarlijke situatie, die de licht of gemiddeld lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben, als deze niet wordt vermeden.
LET OP	Markeert een gevaarlijke situatie, die materiële schade tot gevolg kan hebben, als deze niet wordt vermeden.
Aanwijzing	Markeert bruikbare aanwijzingen en tips.

2 Het apparaat in vogelvlucht

2.1 Leveringsomvang

Controleer alle onderdelen op transportschade. Neem bij klachten contact op met de dealer of de klantenservice. (zie 10.4 Klantenservice)

De levering bestaat uit de volgende onderdelen:

- Inbouwapparaat
- Uitrusting (afhankelijk van het model)
- Montagemateriaal (afhankelijk van het model)
- „Quick Start Guide“
- Servicebrochure

Werking van het Touch & Swipe-display

2.2 Apparaat- en uitrustingsoverzicht

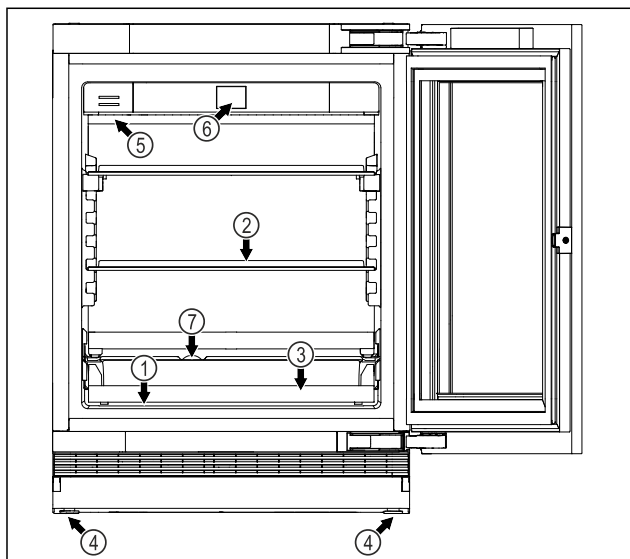


Fig. 2 Voorbeeldweergave

Uitrusting

- | | |
|----------------------|---|
| (1) Typeplaatje | (5) FreshAir-actief koolfilter |
| (2) Glasplaat | (6) Bedieningselementen en temperatuurindicatie |
| (3) Legrooster | (7) Dooiwaterafvoer |
| (4) Verstelbare poot | |

2.3 SmartDevice

Als uw apparaat compatibel is met SmartDevice is of hier-voor is voorbereid, kunt u uw apparaat snel en eenvoudig in uw WLAN integreren. Met de SmartDevice-app kunt u uw apparaat vanaf een mobiel eindapparaat bedienen. In de SmartDevice-app zijn aanvullende functies en instelmogelijkheden beschikbaar.

SmartDevice-compatibel apparaat: Uw apparaat is SmartDevice-compatibel. Om uw apparaat met WiFi te kunnen verbinden, moet u de SmartDevice-app downloaden.

Meer informatie over SmartDevice: smartdevice.liebherr.com

SmartDevice-app downloaden:



Nadat u de SmartDevice-app geïnstalleerd en geconfigureerd hebt, kunt u uw apparaat met uw WLAN verbinden via de SmartDevice-app en de apparaatfunctie WLAN (zie WLAN) .

Aanwijzing

In de volgende landen is de SmartDevice-functie niet beschikbaar: Rusland, Belarus, Kazachstan.

3 Werking van het Touch & Swipe-display

U bedient uw apparaat met het Touch & Swipe-display. Met het Touch & Swipe-display (verder display genoemd) selecteert u de functies van het apparaat door te tikken of te vegen. Als u gedurende 10 seconden geen actie op het display uitvoert, gaat het display terug naar het bovenliggende menu of rechtstreeks naar de statusweergave.

3.1 Navigatie en verklaring van symbolen

In de afbeeldingen worden verschillende symbolen voor navigatie op het display gebruikt. Deze symbolen worden in de volgende tabel beschreven.


Symbol	Beschrijving
	Display kort aanraken: Functie activeren/deactiveren. Keuze bevestigen. Submenu openen.
	Display een bepaalde tijd (bijv. 3 seconden) aanraken: Functie of waarde activeren/deactiveren.
	Naar rechts of links vegen: In het menu navigeren.
	Terugsymbool kort aanraken: Eén menuniveau terugspringen.
	Terugsymbool 3 seconden aanraken: Terugspringen naar de statusweergave.
	Terugsymbool linksboven kort aanraken: Eén menuniveau terugspringen.
	Pijl met klok: Het duurt meer dan 10 seconden voordat de volgende weergave op het display verschijnt.
	Pijl met tijdweergave: Het duurt de aangegeven tijd voordat de volgende weergave op het display verschijnt.
	Symbool "Instellingenmenu" openen: Naar het instellingsmenu navigeren en het instellingsmenu openen. Indien vereist: In het instellingsmenu naar de gewenste functie navigeren. (zie 3.2.1 Instellingenmenu openen)

Symbool	Beschrijving
Geen actie gedurende 10 seconden	Als u gedurende 10 seconden geen actie op het display uitvoert, gaat het display terug naar het bovenliggende menu of rechtstreeks naar de statusweergave.
Deur openen en sluiten.	Als u de deur opent en direct weer sluit, springt het display direct terug naar de statusweergave.

Opmerking: Afbeeldingen van het display worden met Engelse begrippen weergegeven.

3.2 Menu's

De functies van het apparaat zijn over verschillende menu's verdeeld:

Menu	Beschrijving
Hoofdmenu	Wanneer u het apparaat inschakelt, bevindt u zich automatisch in het hoofdmenu. Vanaf hier navigeert u naar de belangrijkste functies van het apparaat, het instellingenmenu en het uitgebreide menu.
 Instellingenmenu	Het instellingenmenu bevat de overige apparaatfuncties voor het instellen van uw apparaat.

3.2.1 Instellingenmenu openen

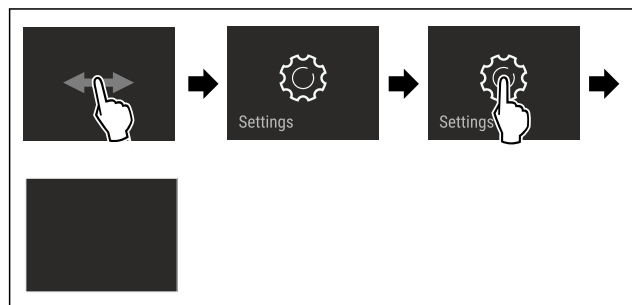


Fig. 3 Voorbeeld

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Instellingenmenu is geopend.
- Indien vereist: Naar de gewenste functie navigeren.

3.3 Slaapstand

Als u het display 1 minuut niet aanraakt, schakelt het display over naar de slaapstand. In de slaapstand is de helderheid van het display gedimd.

3.3.1 Slaapstand beëindigen

- Display kort met de vinger aanraken.
- Slaapstand is beëindigd.

4 In gebruik nemen

4.1 Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling)

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Apparaat is overeenkomstig de montage-instructies ingebouwd en aangesloten.
- Alle plakstroken, plak- en beschermfolies alsook de transportbeveiligingen in en op het apparaat zijn verwijderd.
- Alle reclame-inserts zijn uit de laden verwijderd.
- Werking van het Touch & Swipe-display is bekend. (zie 3 Werking van het Touch & Swipe-display)

Apparaat via het Touch & Swipe-display inschakelen:

- Als het scherm in de slaapstand staat: Display kort aanraken.
- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

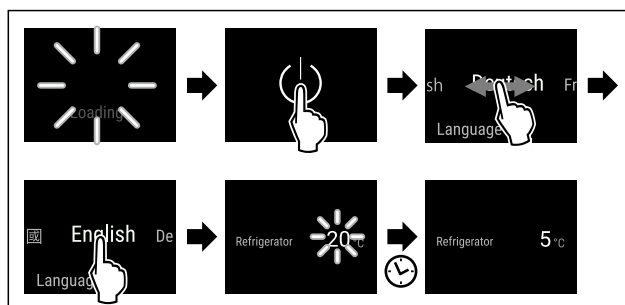


Fig. 4 Voorbeeld

- Apparaat koelt af tot de in de fabriek ingestelde doeltemperatuur.
- Apparaat start in de demomodus (statusweergave met DEMO verschijnt): Als het apparaat in de demomodus start, kunt u de demomodus binnen de volgende 5 minuten deactiveren. (zie Demomodus)

Meer informatie:

- SmartDevice in gebruik nemen. (zie 2.3 SmartDevice) en (zie WLAN)

Aanwijzing

De fabrikant adviseert het volgende:

- Bewaarinstructies in acht nemen. (zie 5.1 Instructies voor opslag)

Aanwijzing

Toebehoren zijn verkrijgbaar in de Liebherr-Hausgeräte-shop op home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

5 Opslag

5.1 Instructies voor opslag



WAARSCHUWING

Brandgevaar door elektrische apparaten!

Als u elektrische apparaten in het levensmiddelengedeelte van uw apparaat gebruikt, kunnen ze brand veroorzaken.

- Gebruik geen elektrische apparaten in het levensmiddelengedeelte van het apparaat, tenzij ze door de fabrikant worden aanbevolen.

Energie sparen

Aanwijzing

Het energieverbruik stijgt en het koelvermogen neemt af als de ontluchting niet toereikende is.

► Houd de luchtopening altijd vrij.

De volgende bewaarvoorschriften in acht nemen:

- Levensmiddelen die gemakkelijk geur of smaak aannemen of afgeven, in gesloten containers verpakken of afdekken.
- Rauw vlees of rauwe vis in schone, gesloten containers bewaren. Zo voorkomt u dat vlees of vis in contact komen met andere levensmiddelen.
- Vloeistoffen in gesloten houders bewaren.
- Levensmiddelen met tussenafstand bewaren zodat de lucht goed kan circuleren.
- Levensmiddelen overeenkomstig de aanwijzingen op de verpakking bewaren.
- Altijd de op de verpakking vermelde minimale houdbaarheidsdatum in acht nemen.

Aanwijzing

Het niet opvolgen van deze gegevens kan leiden tot bederf van levensmiddelen.

5.2 Levensmiddelen sorteren

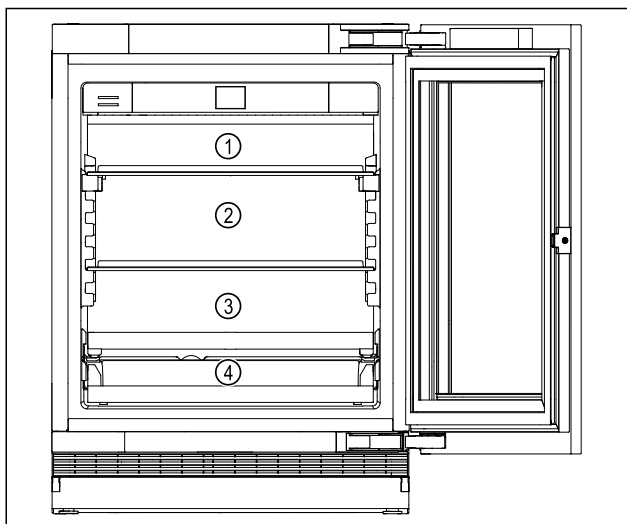


Fig. 5 Voorbeeldweergave

- Bovenste bereik Fig. 5 (1): Boter, kaas, conserven en tubes bewaren.
- Middelste bereik Fig. 5 (2): Verpakt fruit en verpakte groenten, taarten en cakes bewaren.
- Onderste bereik Fig. 5 (3): Bederfelijke voedingsmiddelen zoals kant-en-klaarmaaltijden, vis, vlees en worstproducten bewaren.
- Drankenrek Fig. 5 (4): Blikjes, kleine flesjes bewaren.

5.3 Opslagtijden

De aangegeven opslagtijden zijn richtwaarden.

Bij levensmiddelen met gegevens over de minimale houdbaarheid geldt altijd de op de verpakking aangegeven datum.

6 Energie sparen

- Let altijd op de be- en ontluchting. Dek de ventilatieopeningen resp. -roosters niet af.
- Installeer het apparaat niet in direct zonlicht of naast een verwarming of iets dergelijks.

- Als u het apparaat direct naast een oven installeert, kan het energieverbruik iets toenemen. Dit is afhankelijk van de duur en intensiteit van het gebruik van de oven.
- Het energieverbruik is afhankelijk van de plaatsingsomstandigheden zoals bijv. de omgevingstemperatuur. Bij een warmere omgevingstemperatuur kan het energieverbruik toenemen.
- Open het apparaat, indien mogelijk zo kort mogelijk.
- Hoe lager de temperatuur wordt ingesteld, hoe hoger het energieverbruik.
- Bij langere vakantieperiodes de HolidayMode gebruiken (zie HolidayMode) gebruiken.

7 Bediening

7.1 Bedienings- en weergave-elementen

7.1.1 Statusindicatie

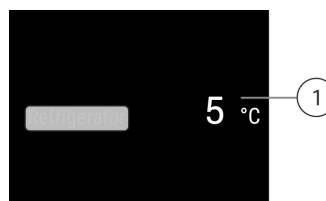


Fig. 6 Statusindicatie is werkelijke temperatuur.

(1) Temperatuurweergave van het koelgedeelte

7.1.2 Symbolen

De symbolen geven informatie over de actuele staat van het apparaat.

Symbol	Toestand van het apparaat
	Stand-by Apparaat of temperatuurzone is uitgeschakeld.
	Knipperend cijfer Apparaat werkt. Temperatuur knippert tot de ingestelde waarde is bereikt.
	Knipperend symbool Apparaat werkt. Instelling wordt uitgevoerd.
	
	"D" in de statusindicatie Demomodus is actief.
	WLAN-symbool in de statusindicatie WLAN is actief.

7.2 Apparaatfuncties

7.2.1 Opmerkingen over de functies van het apparaat

De apparaatfuncties zijn af fabriek zo ingesteld dat uw apparaat volledig functioneel is.

Voordat u de functies van het apparaat wijzigt, activeert of deactiveert, controleert u of aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ U hebt de beschrijvingen over de werking van het display gelezen en begrepen. (zie 3 Werking van het Touch & Swipe-display)
- ☐ U hebt kennisgemaakt met de bedienings- en weergave-elementen van uw apparaat.

Apparaat uit- en inschakelen

Gebruik deze functie om het hele apparaat uit en in te schakelen.

Apparaat uitschakelen

Als u het apparaat uitschakelt, blijven de eerder aangebrachte instellingen opgeslagen.

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ Instructies (zie 11 Buiten bedrijf stellen) zijn uitgevoerd.



Fig. 7

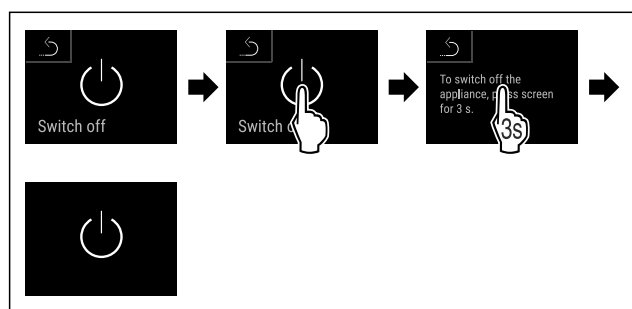


Fig. 8

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Apparaat is uitgeschakeld.
- ▶ Stand-bysymbool verschijnt op het display.
- ▶ Display wordt zwart.

Apparaat inschakelen

Als het display zich in sluimermodus bevindt:

- ▶ Display kort aanraken.

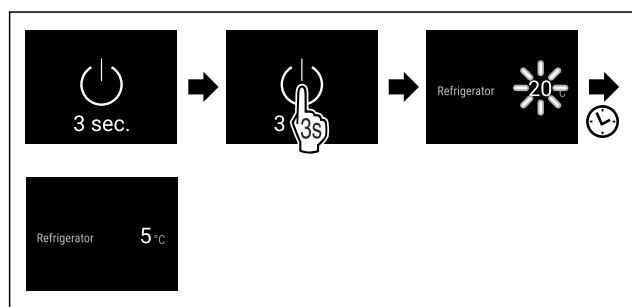


Fig. 9 Voorbeeldweergave

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Wanneer het apparaat opstart in demomodus:
- ▶ Demomodus deactiveren. (zie Demomodus deactiveren)
- ▶ Apparaat is ingeschakeld.
- ▶ Eerder aangebrachte instellingen zijn hersteld.
- ▶ Apparaat koelt tot de ingestelde doeltemperatuur.

WLAN

Met deze functie verbindt u uw apparaat met WiFi. U kunt uw apparaat vervolgens op een mobiel eindapparaat bedienen via de SmartDevice-app. Met deze functie kunt u de WiFi-verbinding ook weer verbreken of herstellen.

Meer informatie over SmartDevice: (zie 2.3 SmartDevice)

Aanwijzing

In de volgende landen is de SmartDevice-functie niet beschikbaar: Rusland, Belarus, Kazachstan.

Voor de eerste keer verbinding maken met WiFi

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ SmartDevice-app is geïnstalleerd (zie apps.home.liebherr.com).
- ☐ Registratie in de SmartDevice-app is afgesloten.



Fig. 10

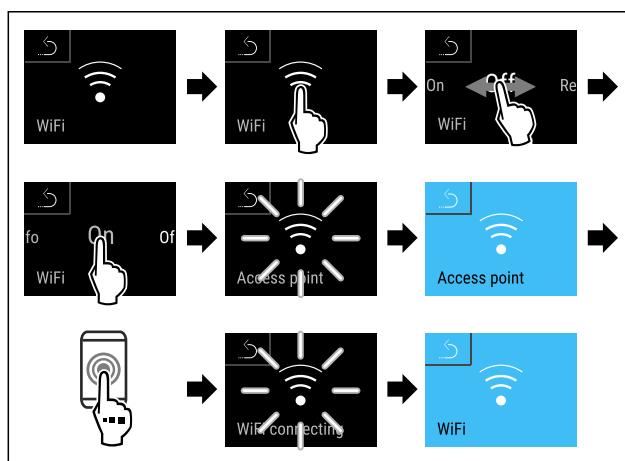


Fig. 11

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Verbinding is gemaakt.

WLAN-verbinding verbreken



Fig. 12

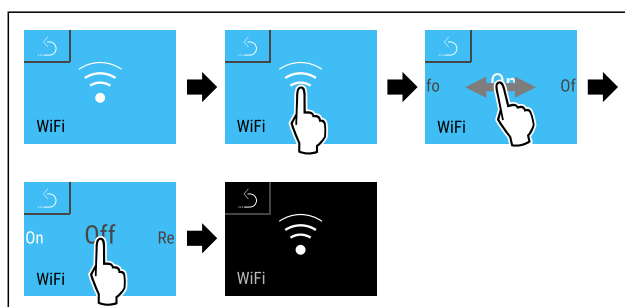


Fig. 13

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Verbinding is verboden.

Bediening

WLAN-verbinding resetten



Fig. 14

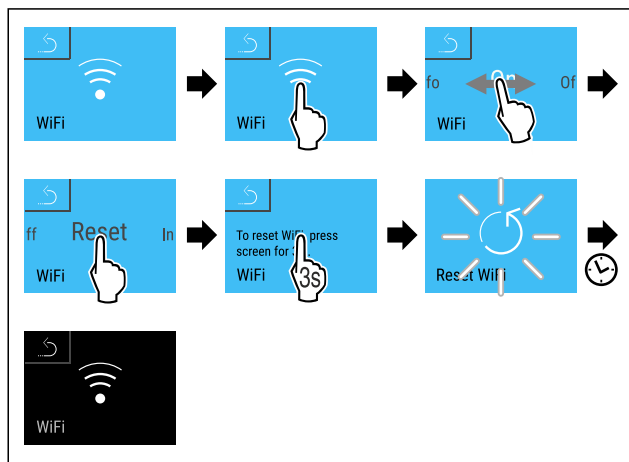


Fig. 15

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- WiFi-verbinding en andere WiFi-instellingen zijn teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Informatie over de WiFi-verbinding weergeven



Fig. 16

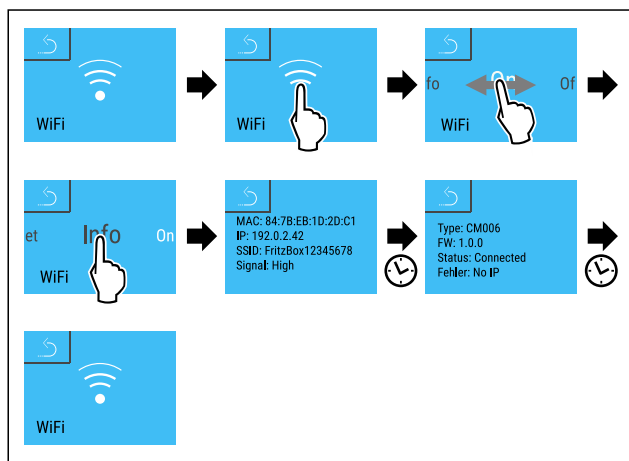


Fig. 17

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

5 °C

Temperatuur

Met deze functie stelt u de temperatuur in.

De temperatuur is afhankelijk van de volgende factoren:

- Hoe vaak de deur wordt geopend
- Hoe lang de deur geopend blijft
- Kamertemperatuur van de plaats van opstelling
- Type, temperatuur en hoeveelheid levensmiddelen

	In de fabriek ingestelde temperatuur	Aanbevolen instelling
5 °C Koelgedeelte	4 °C	4 °C

Temperatuur instellen

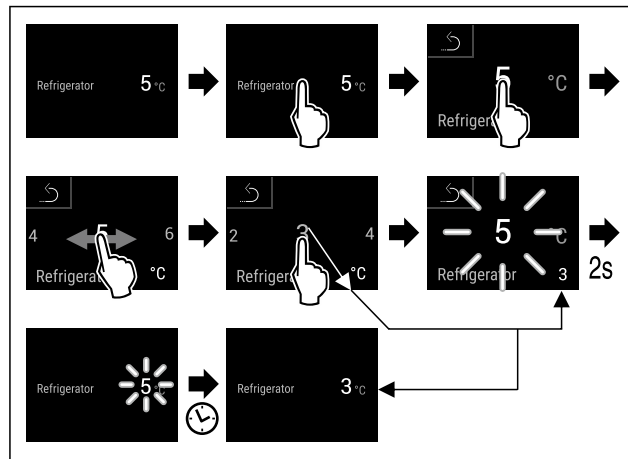


Fig. 18 Voorbeeldweergave

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Temperatuur is ingesteld.



Temperatuureenheid

Met deze functie stelt u de temperatuureenheid in. U kunt als temperatuureenheid graden Celsius en graden Fahrenheit instellen.

Temperatuureenheid instellen



Fig. 19

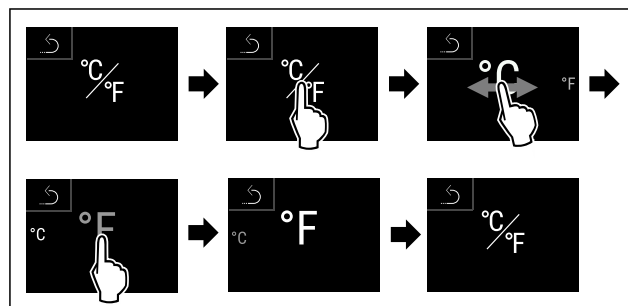


Fig. 21 Voorbeeldweergave: Tussen Celsius en graden Fahrenheit schakelen.

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Temperatuureenheid is ingesteld.



SuperCool

Met deze functie activeer of deactiveert u SuperCool. Als u SuperCool activeert, versterkt het apparaat het koelvermogen. Hierdoor kunt u lagere koeltemperaturen bereiken. U kunt SuperCool activeren, als u grote hoeveelheden levensmiddelen snel wilt gaan afkoelen.

Als de functie actief is, werkt het apparaat met een hoger vermogen. Hierdoor kunnen bedrijfsgeluiden van het apparaat tijdelijk luider zijn en kan het energieverbruik toenemen.

SuperCool activeren

Tijdstip voor activering van de functie:

- Als u verse levensmiddelen in het koeldeel wilt bewaren:
Functie bij het plaatsen van de levensmiddelen activeren.



Fig. 22

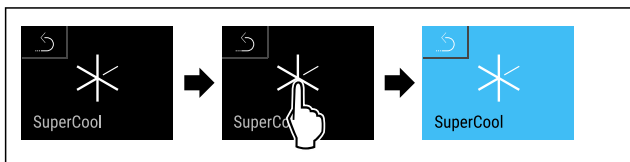


Fig. 23

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

-of-

- ▶ Met de SmartDevice-app activeren.

- ▶ SuperCool is geactiveerd.
- ▶ Temperatuurweergave wordt blauw.

SuperCool deactiveren

SuperCool wordt automatisch gedeactiveerd na 18 uur. U kunt SuperCool echter ook te allen tijde handmatig deactiveren:

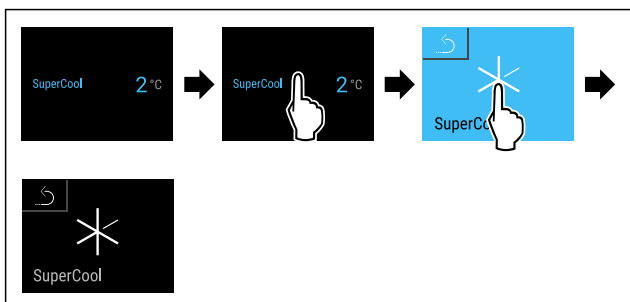


Fig. 24

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

-of-

- ▶ Met de SmartDevice-app deactiveren.

- ▶ SuperCool is gedeactiveerd.
- ▶ Apparaat blijft in normale modus werken.
- ▶ Apparaat koelt af tot de eerder ingestelde temperatuur.



PartyMode

Met deze functie activeer of deactiveert u de PartyMode. De PartyMode activeert verschillende functies die voor een party handig zijn.

PartyMode activeert de volgende functies:

- SuperCool (zie SuperCool)

U kunt alle opgeroepen functies afzonderlijk en flexibel instellen. Als u de PartyMode deactiveert, worden alle wijzigingen ongedaan gemaakt.

Als de functie actief is, werkt het apparaat met een hoger vermogen. Hierdoor kunnen bedrijfsgeluiden van het apparaat tijdelijk luider zijn en kan het energieverbruik toenemen.

PartyMode activeren



Fig. 25

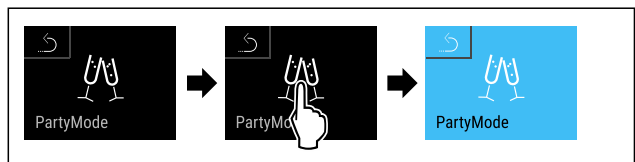


Fig. 26

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ PartyMode en de bijbehorende functies zijn geactiveerd.
- ▶ Temperatuurweergave wordt blauw.
- ▶ Actuele temperatuur knippert tot de doeltemperatuur is bereikt.

PartyMode deactiveren

De PartyMode wordt automatisch gedeactiveerd na 24 uur. U kunt de PartyMode echter ook op elk moment handmatig deactiveren:

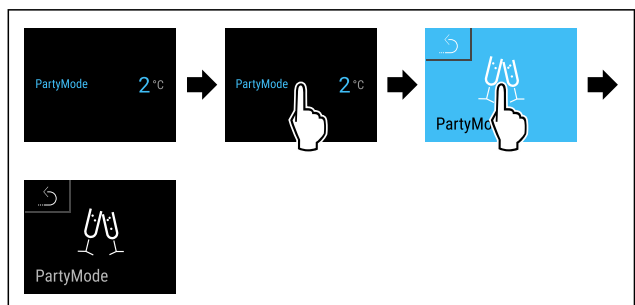


Fig. 27 Voorbeeldweergave

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ PartyMode is gedeactiveerd.
- ▶ Apparaat koelt af tot de eerder ingestelde temperatuur: Actuele temperatuur knippert tot de doeltemperatuur is bereikt.



HolidayMode

Met deze functie activeer of deactiveert u de HolidayMode. Als u HolidayMode activeert, wordt het koelgedeelte ingesteld op 15 °C ingesteld. Dit bespaart energie tijdens een langere afwezigheid en voorkomt nare geurtjes en schimmelgroei.

Apparaatstatus bij actieve HolidayMode

Koelgedeelte koelt af tot 15 °C.

PartyMode is gedeactiveerd.

SuperCool is gedeactiveerd.

HolidayMode activeren

- ▶ Koelgedeelte volledig leegmaken.



Fig. 28

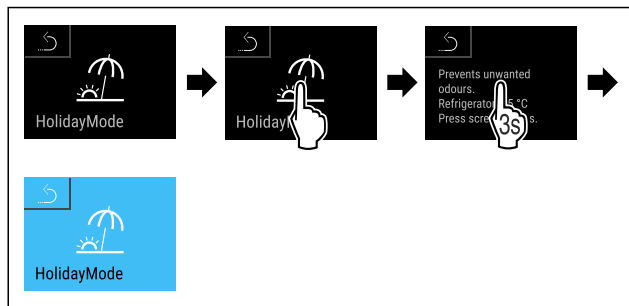


Fig. 29

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ HolidayMode is geactiveerd.
- ▶ Temperatuurindicatie wordt blauw en toont het symbool HolidayMode.

HolidayMode deactiveren

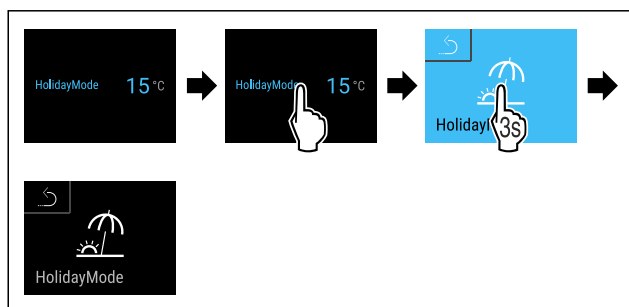


Fig. 30

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ HolidayMode is gedeactiveerd.
- ▶ Apparaat koelt af tot de eerder ingestelde temperatuur.



SabbathMode

Met deze functie activeer of deactiveert u de SabbathMode. Als u deze functie activeert, worden sommige elektronische functies uitgeschakeld. Dit betekent dat uw apparaat voldoet aan de religieuze vereisten op Joodse feestdagen zoals Sabbat en voldoet aan de STAR-K Kosher certificering.

Apparaatstatus bij actieve SabbathMode
De statusweergave geeft continu SabbathMode weer.
Alle functies op het display, behalve de functie SabbathMode deactiveren , zijn vergrendeld.
Actieve functies blijven actief.
Het display blijft helder, als u de deur sluit.
De binnenverlichting is gedeactiveerd.
Herinneringen worden niet uitgevoerd. De ingestelde tijdsinterval wordt gestopt.
Herinneringen en waarschuwingen worden niet uitgevoerd.
Er is geen deuralarm.
Er is geen temperatuuralarm.
Na een stroomonderbreking keert het apparaat terug naar SabbathMode.

Apparaatstatus

Aanwijzing

Dit apparaat is gecertificeerd door het „Institute for Science and Halacha“. (www.machonhalacha.co.il)

Een lijst met STAR-K-gecertificeerde apparaten vindt u op www.star-k.org/appliances.

SabbathMode activeren



WAARSCHUWING

Vergiftigingsgevaar door verdorven levensmiddelen! Als u de SabbathMode geactiveerd hebt en de stroom uitvalt, verschijnt er geen melding in de statusweergave over de stroomuitval. Als de stroomuitval voorbij is, werkt het apparaat verder in SabbathMode. Stroomuitval kan ertoe leiden dat levensmiddelen bederven. De consumptie ervan kan voedselvergiftiging veroorzaken.

Na een stroomuitval:

- ▶ Levensmiddelen die bevroren waren en ontdooid zijn niet meer consumeren.



Fig. 31

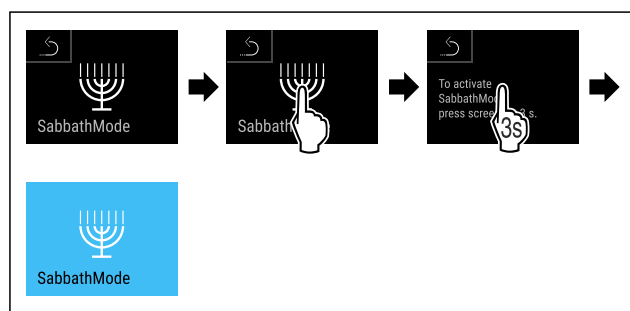


Fig. 32

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ SabbathMode is geactiveerd.
- ▶ Statusweergave geeft permanent SabbathMode weer.

SabbathMode deactiveren

De SabbathMode wordt automatisch gedeactiveerd na 80 uur. U kunt de SabbathMode echter ook op elk moment handmatig deactiveren:

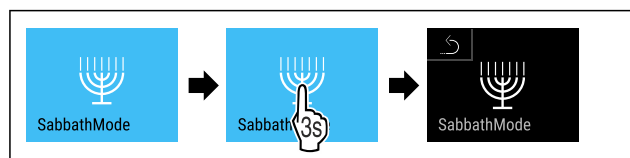


Fig. 33

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ SabbathMode is gedeactiveerd.



EnergySaver

Met deze functie activeert of deactiveert u de energiebesparingsmodus. Als u de energiebesparingsmodus activeert, daalt het energieverbruik en wordt de temperatuur in het apparaat hoger. De levensmiddelen blijven vers, maar de houdbaarheid wordt korter.

Temperatuurzone	Aanbevolen instelling (zie Temperatuur instellen)	Temperatuur bij actieve Energy-Saver
5 °C Koelgedeelte	4 °C	7 °C

Temperaturen

EnergySaver activeren



Fig. 34

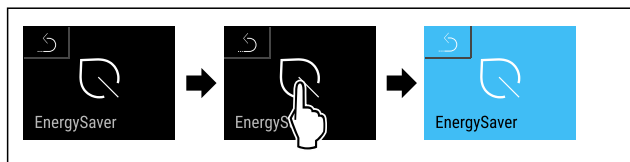


Fig. 35

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Energiebesparingsmodus is geactiveerd.

EnergySaver deactiveren

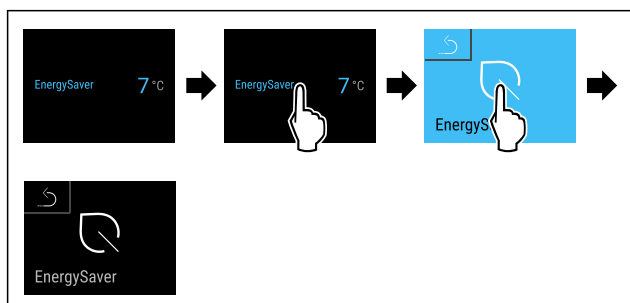


Fig. 36 Voorbeeldweergave

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Energiebesparingsmodus is gedeactiveerd.

CleaningMode

Met deze functie activeer of deactiveert u de CleaningMode. De CleaningMode maakt een comfortabele reiniging van het apparaat mogelijk.

Deze instelling heeft betrekking op het koelgedeelte.

Toepassing:

- Koelgedeelte reinigen. (zie 9.4 Apparaat reinigen)

Apparaatstatus bij actieve CleaningMode
De statusweergave geeft continu CleaningMode weer.
Het koelgedeelte is uitgeschakeld.
De binnenverlichting is geactiveerd.
De herinneringen en waarschuwingen worden niet weergegeven. Er klinkt geen signaaltoon.

Apparaatstatus

CleaningMode activeren



Fig. 37

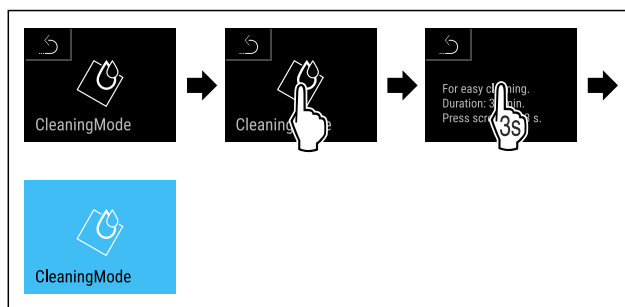


Fig. 38

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ CleaningMode is geactiveerd.
- ▶ Statusweergave geeft permanent CleaningMode weer.

CleaningMode deactiveren

De CleaningMode wordt automatisch gedeactiveerd na 60 minuten. U kunt de CleaningMode echter ook op elk moment handmatig deactiveren:



Fig. 39

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ CleaningMode is gedeactiveerd.
- ▶ Apparaat koelt af tot de eerder ingestelde temperatuur.

Presentatieverlichting *

Met deze functie stelt u de binnenverlichting in.

U kunt de volgende helderheidsniveaus instellen:

- Uit
- 20%
- 40%
- 60%
- 80%
- 100% (voorinstelling)

Verlichting instellen



Fig. 40

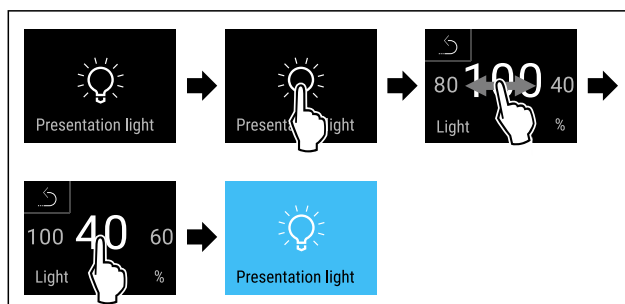


Fig. 41 Voorbeeldweergave: Van 100% naar 40% schakelen

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Helderheid is ingesteld.



Display-helderheid

Met deze functie stelt u de helderheid van het display trapsgewijs in.

U kunt de volgende helderheidsniveaus instellen:

- 40%
- 60%
- 80%
- 100 % (voorinstelling)

Helderheid instellen



Fig. 42

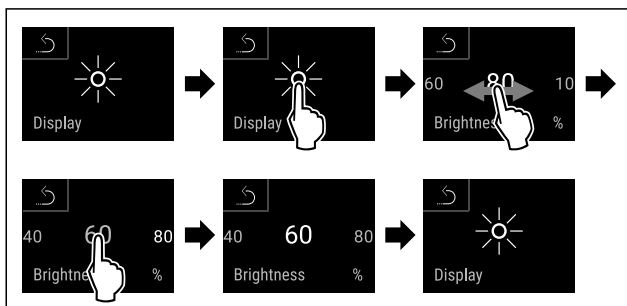


Fig. 43 Voorbeeldweergave: Van 80% naar 60% schakelen.

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Helderheid is ingesteld.



Deuralarm

Met deze functie activeert of deactiveert u het deuralarm. Het deuralarm klinkt als de deur te lang geopend is. Het deuralarm is bij levering geactiveerd. U kunt instellen hoe lang de deur mag zijn geopend, tot het deuralarm klinkt.

Deuralarm instellen



Fig. 44

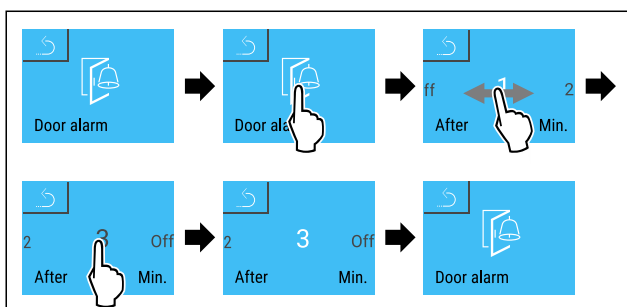


Fig. 45 Voorbeeldweergave: Deuralarm van 1 minuut in 3 minuten veranderen.

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Deuralarm is ingesteld.

Deuralarm deactiveren




Fig. 46

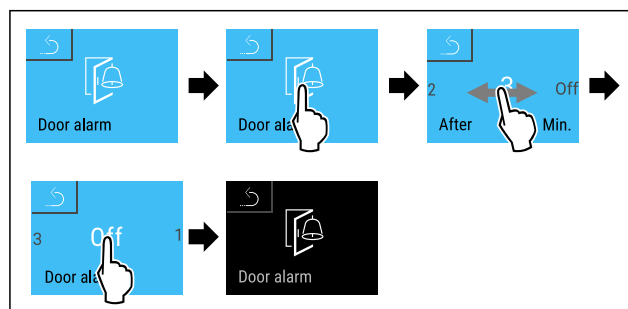


Fig. 47

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Deuralarm is gedeactiveerd.



Kinderbeveiliging

Met deze functie activeert of deactiveert u de kinderbeveiliging. De kinderbeveiliging voorkomt dat het apparaat onvoorzien door bijv. kinderen wordt bediend.

Toepassing:

- Voorkom onbedoelde wijziging van functies.
- Voorkom onbedoeld uitschakelen van het apparaat.
- Vermijd onbedoelde temperatuurinstelling.

Kinderbeveiliging activeren

Als u de kinderbeveiliging activeert, kunt u in de menu's navigeren, u kunt echter andere functies niet selecteren of wijzigen.



Fig. 48

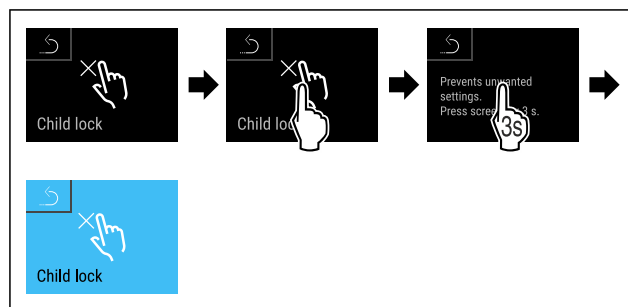


Fig. 49

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Kinderbeveiliging is geactiveerd.

Kinderbeveiliging deactiveren



Fig. 50



Fig. 51

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Kinderbeveiliging is gedeactiveerd.



Taal

Met deze functie stelt u de weergavetaal in.

U kunt de volgende talen instellen:

- Duits
- Engels
- Frans
- Spaans
- Italiaans
- Nederlands
- Tsjechisch
- Pools
- Portugees
- Bulgaars
- Russisch
- Chinees

Taal instellen



Fig. 52

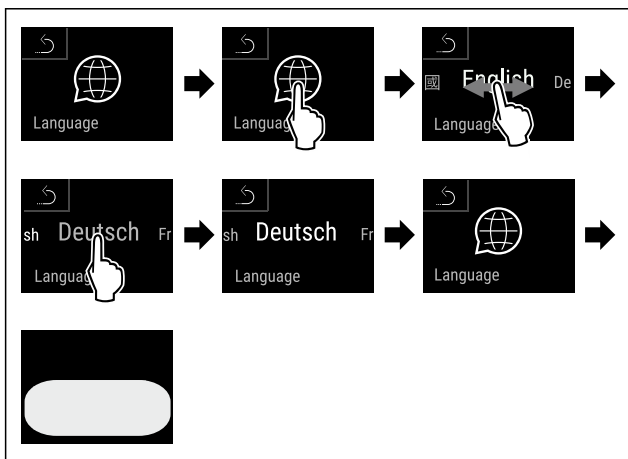


Fig. 53 Voorbeeldweergave afhankelijk van de taal en temperatuur

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Taal is ingesteld.
- Weergave springt terug naar de statusweergave.



Apparaat- en softwareinformatie

Met deze functie geeft u de modelnaam, de index, het serienummer en het servicenummer van het apparaat weer. U heeft de apparaatinformatie nodig, als u contact opneemt met de klantenservice. (zie 10.4 Klantenservice)

Met deze functie opent u bovendien het menu Geavanceerd. (zie 3 Werking van het Touch & Swipe-display)

Apparaatinformatie weergeven



Fig. 54



Fig. 55

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Display geeft apparaatinformatie weer.

Software-informatie weergeven




Fig. 56

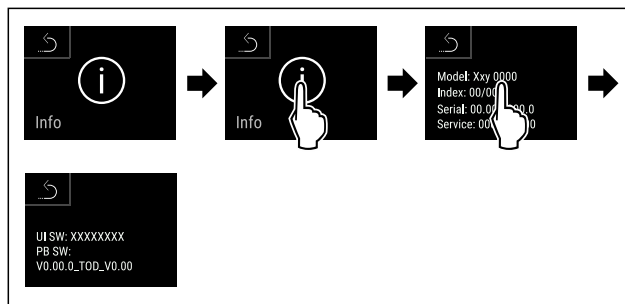


Fig. 57

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Display geeft software-informatie weer.



Herinnering

Met deze functie activeert of deactiveert u herinneringen. De functie is geactiveerd bij levering.

Als de functie geactiveerd is, verschijnen de volgende herinneringen:

- FreshAir-actief koolfilter vervangen (zie FreshAir-actief koolfilter vervangen)

Herinnering activeren




Fig. 58



Fig. 59

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- De herinnering is geactiveerd.

Herinnering deactiveren




Fig. 60

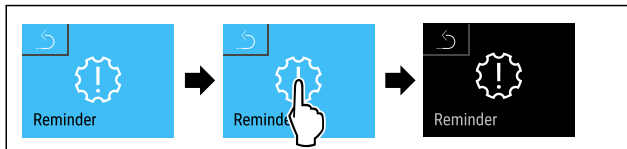


Fig. 61

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ De herinnering is gedeactiveerd.

Demomodus

De demomodus is een speciale functie voor dealers die apparaatfuncties willen demonstreren. Als u de demomodus activeert, zijn alle koudetechnische functies gedeactiveerd.

Als u de demomodus activeert en vervolgens weer deactiveert, wordt het apparaat teruggezet naar de fabrieksinstellingen. (zie Resetten naar fabrieksinstellingen)

Demomodus activeren



Fig. 62

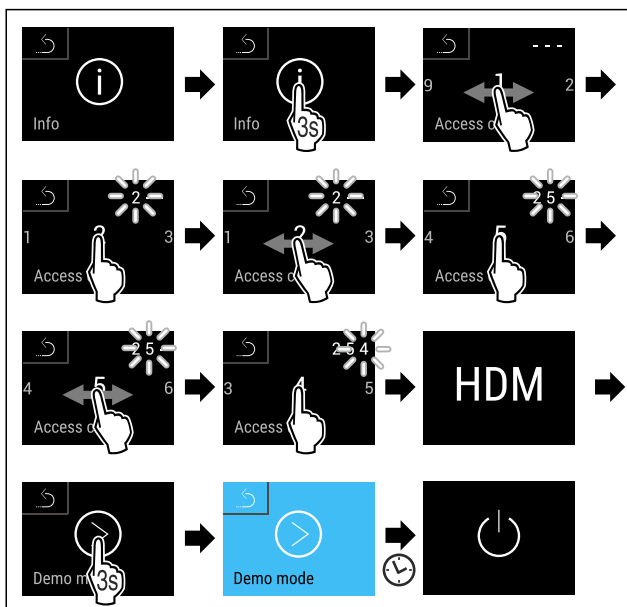


Fig. 63

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Demomodus is geactiveerd.
- ▶ Apparaat is uitgeschakeld.
- ▶ Apparaat inschakelen. (zie 4.1 Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling))

Demomodus deactiveren



Fig. 64

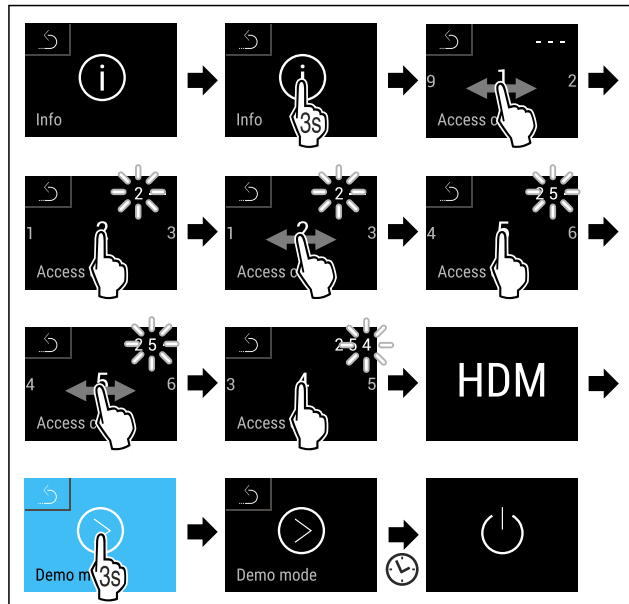


Fig. 65

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Demomodus is gedeactiveerd.
- ▶ Apparaat is uitgeschakeld.
- ▶ Apparaat inschakelen. (zie 4.1 Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling))
- ▶ Apparaat is teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Resetten naar fabrieksinstellingen

Gebruik deze functie om alle instellingen terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Alle instellingen die u tot nu toe hebt gemaakt, worden gereset naar de oorspronkelijke instellingen.

Reset uitvoeren




Fig. 66

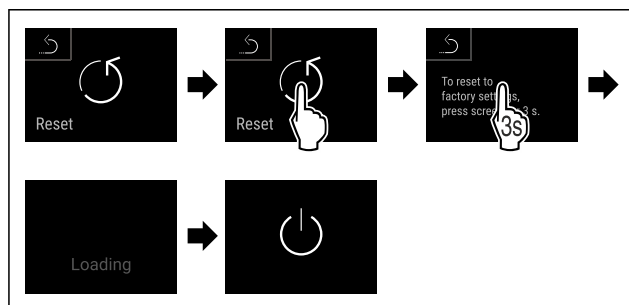


Fig. 67

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Apparaat wordt gereset.
- ▶ Apparaat is uitgeschakeld.
- ▶ Apparaat opnieuw starten. (zie 4.1 Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling))

7.3 Meldingen



Er zijn twee categorieën meldingen:

Categorie	Betekenis
Waarschuwing	Waarschuwingen verschijnen bij storingen. Eenvoudige waarschuwingen kunt u zelf beëindigen. Bij ernstige storingen moet u contact opnemen met de klantenservice. (zie 10.4 Klantenservice)
Herinnering	Herinneringen herinneren u aan algemene procedures. U kunt deze procedures uitvoeren om de melding te beëindigen.

7.3.1 Overzicht van waarschuwingen

Gedrag van het apparaat bij waarschuwingen:

- Waarschuwing verschijnt in rood op het display.
- Alarmtoon klinkt steeds harder.
- De binnenverlichting pulseert voor enkele waarschuwingen.

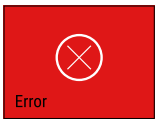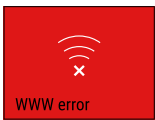Melding	Oorzaak	Melding beëindigen
 Alarm bij stroomuitval	De melding verschijnt als de temperatuur is gestegen door een stroomstoring.	Actiestappen uitvoeren.
 Temperatuuralarm	De melding verschijnt als de temperatuur in het apparaat niet overeenkomt met de ingestelde temperatuur.	Actiestappen uitvoeren.
 Fout	De melding verschijnt als er een fout in het apparaat is. Een onderdeel van het apparaat heeft een fout.	Actiestappen uitvoeren. (zie Fout)
 WLAN-fout	De melding verschijnt als het apparaat niet met het WLAN verbonden kon worden. (zie Voor de eerste keer verbinding maken met WiFi) De melding verschijnt alleen bij de eerste instelling.	Actiestappen uitvoeren. (zie WLAN-fout)
 Fout in de verbinding	Dit bericht verschijnt als de verbinding met het thuisnetwerk wordt onderbroken. De melding verschijnt alleen bij de eerste instelling.	Actiestappen uitvoeren.

7.3.2 Waarschuwingen beëindigen

Alarm bij stroomuitval

Deze melding wordt voor elke temperatuurzone van uw apparaat weergegeven. Als de stroomstoring voorbij is, koelt het apparaat automatisch af tot de eerder ingestelde doeltemperatuur zonder dat u de melding hoeft te bevestigen. U moet de melding op het display wel bevestigen, zodat het van het display verdwijnt.

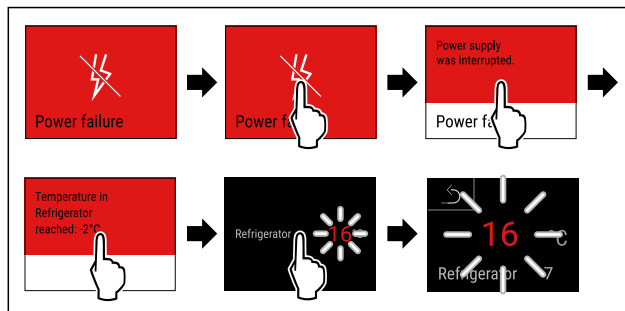


Fig. 68 Voorbeeldweergave

- Display kort aanraken.
- Het display toont informatie over de waarschuwing.
- Display kort aanraken.
- De warmste vriestemperatuur wordt weergegeven.
- Als de vriestemperatuur lager is dan -9 °C: Levensmiddelen kunnen nog steeds geconsumeerd worden. Als de vriestemperatuur hoger is dan -9 °C:
- Controleer voedsel.
- Display kort aanraken.
- Het display springt naar de statusweergave: Huidige temperatuur en doeltemperatuur worden weergegeven.

Temperatuuralarm

Deze melding wordt voor elke temperatuurzone van uw apparaat weergegeven. U moet de melding op het display wel bevestigen, zodat het van het display verdwijnt.

Temperatuurverschillen kunnen veroorzaakt worden door:

- U heeft warm, vers voedsel geplaatst.
- Bij het sorteren en uitnemen van levensmiddelen is teveel warme ruimtelucht binnen gestroomd.
- De stroom is langere tijd uitgevallen.
- Het apparaat is defect.
- Oorzaak verhelpen.
- Apparaat koelt af tot eerder ingestelde doeltemperatuur.

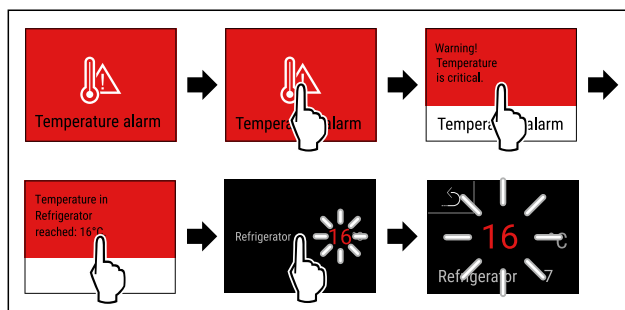


Fig. 69 Voorbeeldweergave

- Display kort aanraken.
- Het display toont informatie over de waarschuwing.
- Display kort aanraken.
- De warmste vriestemperatuur wordt weergegeven.
- Als de vriestemperatuur lager is dan -9 °C: Levensmiddelen kunnen nog steeds geconsumeerd worden. Als de vriestemperatuur hoger is dan -9 °C:
- Controleer voedsel.
- Display kort aanraken.
- Het display springt naar de statusweergave: Huidige temperatuur en doeltemperatuur worden weergegeven.

Fout

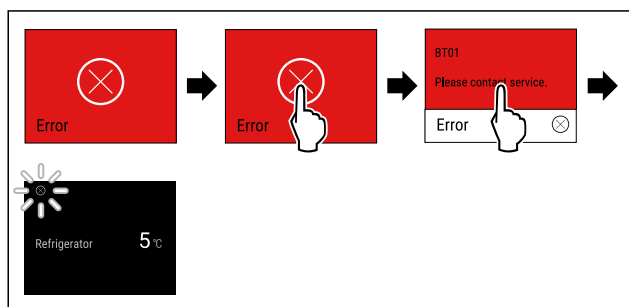


Fig. 70 Voorbeeldweergave

- Display kort aanraken.
- Foutcode wordt weergegeven.
- Noteer de foutcode.
- Display kort aanraken.
- Het display springt naar de statusweergave.
- Contact opnemen met de klantenservice. (zie 10.4 Klantenservice)

WLAN-fout

- WLAN-verbinding controleren.
- Sluit het apparaat opnieuw aan op het WLAN. (zie WLAN)



7.3.3 Overzicht van herinneringen

Gedrag van het apparaat met herinneringen:

- Herinnering verschijnt in geel op het display.
- Er klinkt een alarmtoon.
- Bij sommige herinneringen pulseert de binnenverlichting.

U kunt de volgende herinneringen deactiveren (zie Herinnering deactiveren) :

- FreshAir-actief koolfilter vervangen

Melding	Oorzaak	Melding beëindigen
 FreshAir-actief koolfilter vervangen	Deze melding verschijnt als u het FreshAir actieve koolfilter moet vervangen.	Actiestappen uitvoeren. (zie FreshAir-actief koolfilter vervangen)
 Open door	De melding verschijnt als de deur te lang open heeft gestaan.	Actiestappen uitvoeren. (zie Deuralarm)

7.3.4 Herinneringen beëindigen

FreshAir-actief koolfilter vervangen

Liebherr adviseert: Vervang het FreshAir-actieve koolfilter elke 6 maanden.

Aanwijzing

Het FreshAir-actievekoolfilter is verkrijgbaar in de Liebherr-Hausgeräte-shop op home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

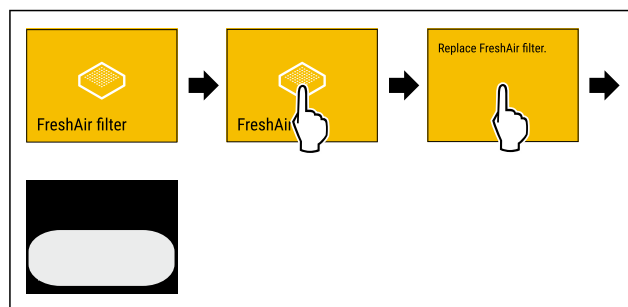


Fig. 71 Voorbeeldweergave

- Display kort aanraken.
- Op het display verschijnt informatie als herinnering.
- Display kort aanraken.
- Actief koolfilter vervangen. (zie 9.1 FreshAir-actief koolfilter)
- Actiefkoolfilter zorgt voor optimale luchtkwaliteit in de koelkast.
- Herinnering verschijnt opnieuw na 6 maanden.

Als u deze herinnering niet meer wilt ontvangen, kunt u de herinnering deactiveren. (zie Herinnering deactiveren)

Deuralarm

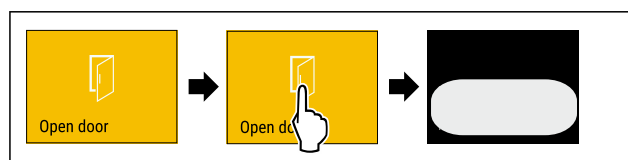


Fig. 72

- Voer stappen volgens de afbeelding uit.
- of-
- Deur sluiten.

- Het display springt naar de statusweergave.

U kunt instellen hoe lang de deur mag zijn geopend, tot het deuralarm klinkt. (zie Deuralarm instellen)

8 Uitrusting

8.1 Deelbaar draagplateau

8.1.1 Deelbaar draagplateau gebruiken

De draagplateaus moeten worden beveiligd tegen het per ongelijk omlaag vallen door uittrekaanslagen.

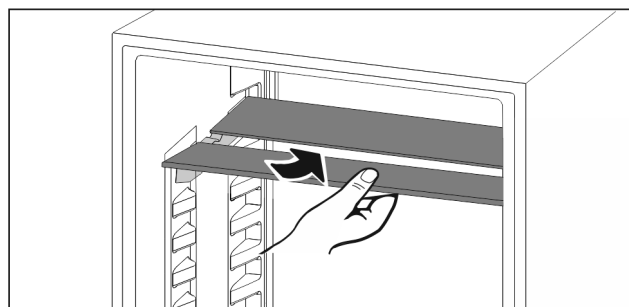


Fig. 73

- Deelbare draagplateaus overeenkomstig de afbeelding eronder schuiven.

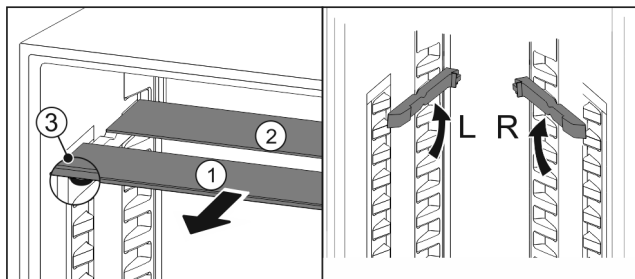


Fig. 74

In de hoogte verstellen:

- Glasplaten afzonderlijk vanaf de voorkant eruit trekken (Fig. 74 (1)).
- Steunrails uit de vergrendeling trekken en op de gewenste hoogte vastklikken.
- Glasplaten afzonderlijk achtereenvolgens erin schuiven.
- Vlakke uittrekaanslagen aan de voorkant, direct achter de steunrail.
- Hoge uittrekaanslagen achter.

Beide oppervlakken gebruiken:

- Met een hand de onderste glasplaat vasthouden en naar voren trekken.
- Glasplaat Fig. 74 (1) met sierlijst ligt voor.
- Stops Fig. 74 (3) zijn naar onder gericht.

9 Onderhoud

9.1 FreshAir-actief koolfilter

Wijnen ontwikkelen zich voortdurend afhankelijk van de omgevingsomstandigheden; de kwaliteit van de lucht is dus cruciaal voor de conservering.

Het FreshAir-actievekoolfilter garandeert een optimale luchtkwaliteit.

- ☐ Actievekoolfilter iedere 6 maanden vervangen.
- ☐ Actievekoolfilter weggooien met het normale huisvuil.

Aanwijzing

Het FreshAir-actievekoolfilter is verkrijgbaar in de Liebherr-Hausgeräte-shop op home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.1.1 FreshAir-actief koolfilter vervangen

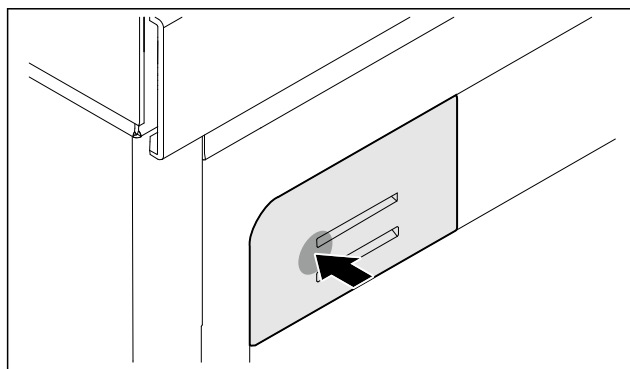


Fig. 75 Voorbeeldweergave

- Filterhouder indrukken, weer loslaten en uittrekken.

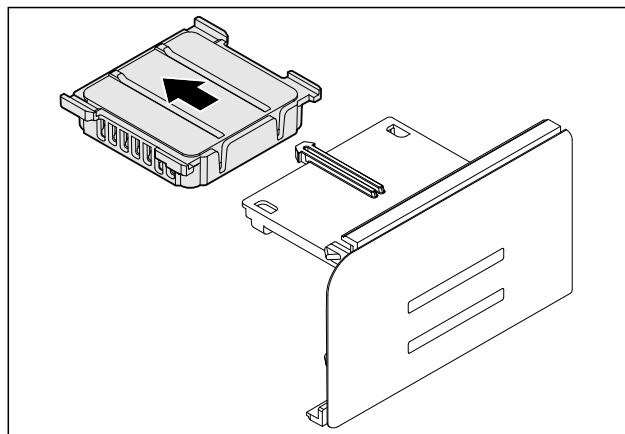


Fig. 76 Voorbeeldweergave

- Oude filter uit de houder verwijderen.

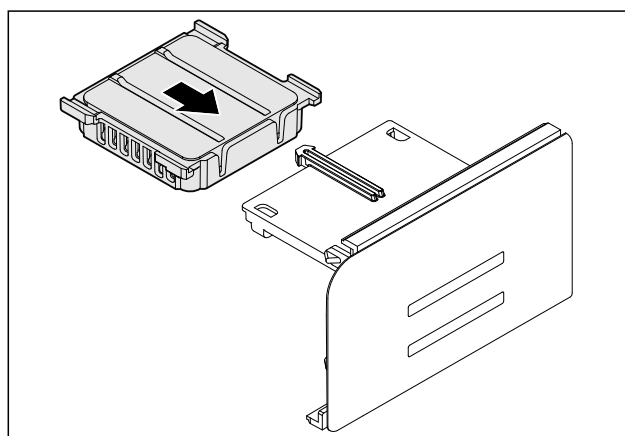


Fig. 77 Voorbeeldweergave

- Nieuw filter in de houder vastklikken.

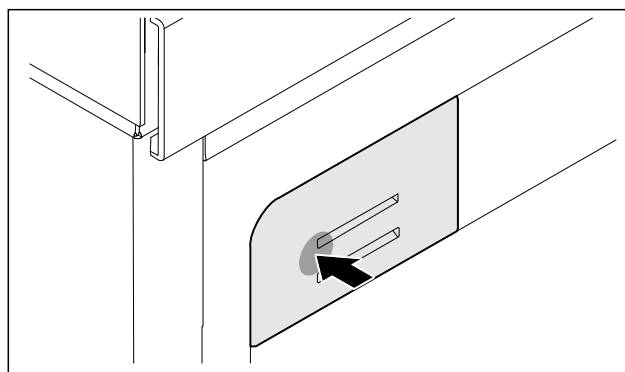


Fig. 78 Voorbeeldweergave

- Filterhouder tot aan de aanslag indrukken en loslaten.
- FreshAir-actief koolfilter is vervangen.

9.2 Uitschuifsystemen demonteren/monteren

9.2.1 Opmerkingen over demontage

U kunt enkele uitschuifsystemen voor de reiniging demonteren. Uw apparaat kan verschillende uitschuifsystemen bevatten.

De volgende uitschuifsystemen kunnen worden gedemonteerd of niet worden gedemonteerd:

Uitschuifstelsysteem	demonteerbaar / niet demonteerbaar
Uittrekplank	demonteerbaar (zie 9.2.2 Uittrekplank)

9.2.2 Uittrekplank

Uittrekplank verwijderen

U kunt de uittrekplank verwijderen om deze te reinigen.

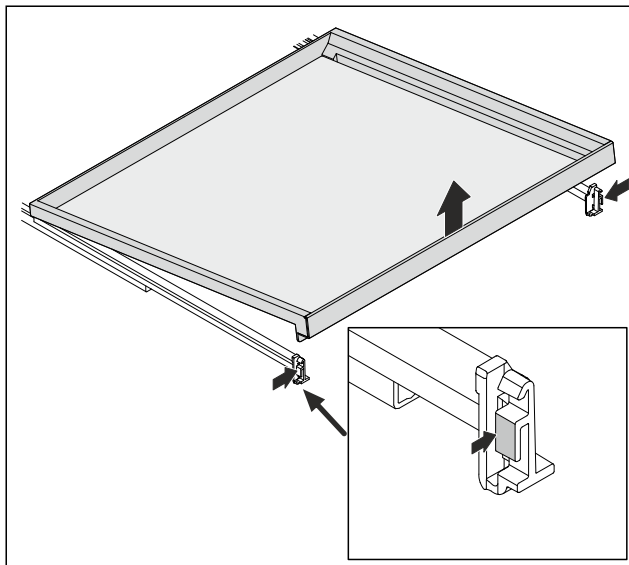


Fig. 79 Voorbeeldweergave

- Aan beide zijden iets indrukken en uittrekplank van bovenaf wegnemen.

Uittrekplank plaatsen

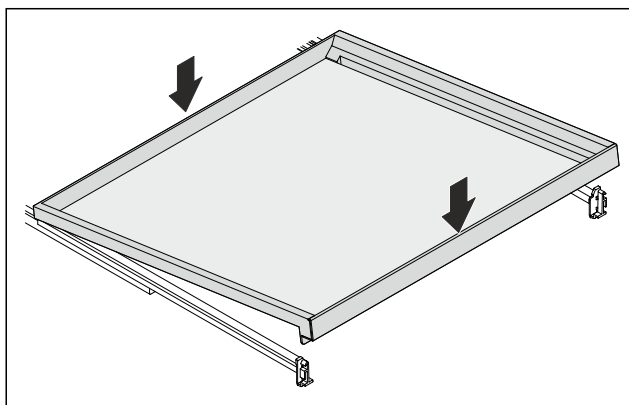


Fig. 80 Voorbeeldweergave

- Uittrekplank achter op de rails rechts en links plaatsen.
- Uittrekplank aan de voorkant neerlaten.
- Uittrekplank klikt hoorbaar vast.
- Uittrekplank zit stevig in de rails.

Glasplaat verwijderen

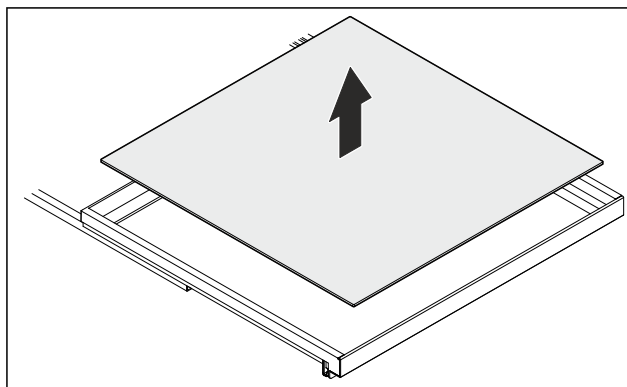


Fig. 81 Voorbeeldweergave

- Glasplaat naar boven toe wegnemen.

Glasplaat plaatsen

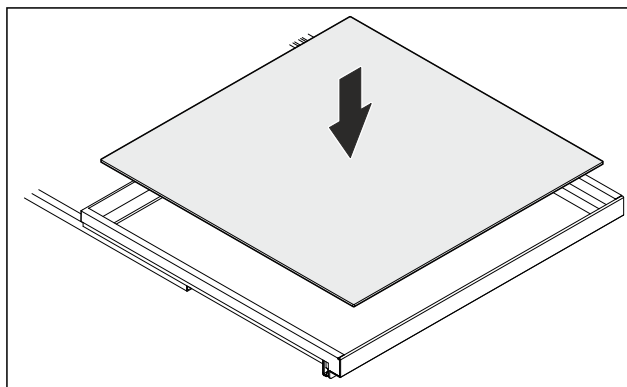


Fig. 82 Voorbeeldweergave

Bij opschrift THIS SIDE UP boven ligt:

- Glasplaat plaatsen.

9.3 Apparaat ontdooien



WAARSCHUWING

Apparaat op de verkeerde manier ontdooit!
Verwondingen en beschadigingen.

- Om het ontdooiproces te versnellen, geen mechanische hulpmiddelen of andere middelen gebruiken die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
- Gebruik voor het ontdooien geen elektrische verwarmings- of stoomreinigingsapparaten, open vuur of ontdooisprays.
- Ijs niet met scherpe voorwerpen verwijderen.

Het ontdooien gebeurt automatisch. Het dooiwater wordt via de afvoeropening afgevoerd en verdampt.

Waterdruppels of een dun laagje vorst of ijs aan het achterpaneel zijn functioneel en volkomen normaal. Deze hoeven niet verwijderd te worden.

- Reinig regelmatig de afvoeropening. (zie 9.4 Apparaat reinigen)

9.4 Apparaat reinigen

9.4.1 Voorbereiden



WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schok!

- Trek de stekker van de koelkast uit het stopcontact of onderbreek de stroomtoevoer.



WAARSCHUWING

Brandgevaar

► De buisleidingen van het koelmiddelcircuit niet beschadigen.

- Apparaat leegmaken.
- Netstekker eruit halen.

-of-

► CleaningMode activeren. (zie CleaningMode)

9.4.2 Binnenruimte reinigen

LET OP

Ondeskundige reiniging!

Beschadigingen aan het apparaat.

- Uitsluitend zachte poetsdoekjes en een ph-neutrale allesreiniger gebruiker.
- Gebruik geen schurende of krassende sponzen of staalwol.
- Gebruik geen scherpe, schurende, zand-, chloor- of zuurhoudende schoonmaakmiddelen.

- Kunststof vlakken: met een zachte, schone doek, lauwwarm water en een beetje spoelmiddel met de hand reinigen.
- Metalen vlakken: met een zachte, schone doek, lauwwarm water en een beetje spoelmiddel met de hand reinigen.
- Afvoeropening: afzettingen verwijderen met een dun hulpmiddel, bijv. wattenstaafje.

9.4.3 Uitrusting reinigen

LET OP

Ondeskundige reiniging!

Beschadigingen aan het apparaat.

- Uitsluitend zachte poetsdoekjes en een ph-neutrale allesreiniger gebruiker.
- Gebruik geen schurende of krassende sponzen of staalwol.
- Gebruik geen scherpe, schurende, zand-, chloor- of zuurhoudende schoonmaakmiddelen.

Reinigen met een zachte, schone doek, lauwwarm water en een beetje spoelmiddel:

- Draagplateaus
- Deelbaar draagplateau
- Schuiflade

Reinigen in de vaatwasser tot 60 °C:

- Glasplaat van de uittrekplank
- Uitrusting demonteren: zie betreffende hoofdstuk.
- Uitrusting reinigen.

9.4.4 Na het reinigen

- Apparaat en uitrustingsdelen droogwrijven.
- Apparaat aansluiten en inschakelen.
- Reiniging regelmatig herhalen.

10 Klantenhulp

10.1 Technische gegevens

Temperatuurbereik	
Koelen	2 °C tot 14 °C

Uitrusting	Maximaal laadgewicht
Bovenste bereik (per schap)	15 kg
Middelste bereik	40 kg
Onderste bereik	40 kg
Drankenrek	30 kg

Verlichting	
Energie-efficiëntieklasse ¹	Lichtbron
Dit product bevat een of meerdere lichtbronnen van energie-efficiëntieklasse G.	LED

¹ Het apparaat kan lichtbronnen met verschillende energie-efficiëntieklassen bevatten. De laagste energie-efficiëntieklasse is aangegeven.

Voor apparaten met WLAN-verbinding:

Frequentievermelding	
Frequentieband	2,4 GHz
Maximum uitgestraald vermogen	< 100 mW
Beoogd gebruik van de radioapparatuur	Integratie in het plaatselijke WLAN-netwerk voor gegevenscommunicatie

Bruikbare capaciteit

Zie bruikbare capaciteit op het typeplaatje. (zie 2.2 Apparaat- en uitrustingsoverzicht)

10.2 Bedrijfsgeluiden

Het apparaat veroorzaakt tijdens de werking verschillende loopgeluiden.

- Bij **een lage koelcapaciteit** werkt het apparaat zuiniger, maar langer. De geluidssterkte is **lager**.
- Bij **een krachtige koelcapaciteit** worden levensmiddelen sneller gekoeld. De geluidssterkte is **hoger**.

Voorbeelden:

- Geactiveerde functies (zie 7.2 Apparaatfuncties)
- Vers erin gelegde levensmiddelen
- Hoge omgevingstemperatuur
- Lang geopende deur

Geluiden	Mogelijke oorzaak	Type geluid
Borrelen en ruisen	Koelmiddel stroomt in het koelcircuit.	Normaal werkingsgeluid
Blazen en sissen	Koelmiddel spuit in het koelcircuit.	Normaal werkingsgeluid
Brommen	Het apparaat koelt. De geluidssterkte is afhankelijk van de koelcapaciteit.	Normaal werkingsgeluid
Klikken	Componenten worden in- en uitgeschakeld.	Normaal schakelgeluid
Ratelen zoemen of	Ventielen of klappen zijn actief.	Normaal schakelgeluid

Geluiden	Mogelijke oorzaak	Type geluid	Oplossen
Trilling	Ongeschikte inbouw	Foutgeluid	Inbouw controleren. Apparaat uitlijnen.
Klapperen	Uitrusting, Voorwerpen aan de binnenkant van het apparaat	Foutgeluid	Uitrustingsdelen bevestigen. Afstand tussen de voorwerpen laten.

10.3 Technische storing

Uw apparaat is zo geconstrueerd en gemaakt dat de functionele veiligheid en een lange levensduur gegarandeerd zijn. Mocht er tijdens het bedrijf toch een storing optreden, controleer dan a.u.b. of de storing te wijten is aan een bedieningsfout. In dat geval moet u tijdens de garantieperiode de ontstane kosten zelf betalen.

De volgende storingen kunt u zelf oplossen.

10.3.1 Apparaatfunctie

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat werkt niet.	→ Het apparaat is niet ingeschakeld.	▶ Apparaat inschakelen.
	→ De netstekker zit niet correct in het stopcontact.	▶ De netstekker controleren.
	→ De zekering van de netstekker is niet in orde.	▶ Zekering controleren.
	→ Stroomuitval	▶ Apparaat gesloten houden.
	→ De koelapparaatbus steekt niet correct in het apparaat.	▶ Koelapparaatbus controleren.
Temperatuur is niet voldoende koud.	→ De apparaatdeur is niet correct gesloten.	▶ Apparaat sluiten.
	→ De be- en ontluftung is niet toereikend.	▶ Ventilatioeroosters vrijmaken en reinigen.
	→ De omgevingstemperatuur is te hoog.	▶ Probleemoplossing:
	→ Het apparaat werd te vaak of te lang geopend.	▶ Afwachten of de vereiste temperatuur vanzelf terugkeert. Als dit niet gebeurt, contact opnemen met de klantenservice. (zie 10.4 Klantenservice)
	→ Het apparaat staat te dicht bij een warmtebron (fornuis, verwarming enz.).	▶ Verander de standplaats van het apparaat of van de warmtebron.
	→ Het apparaat werd niet correct in de nis ingebouwd.	▶ Controleer of het apparaat correct werd ingebouwd en de deur goed sluit.
Het deurrubber is defect of moet om een andere reden worden vervangen.	→ Het deurrubber kan worden vervangen. Er kan zonder gereedschap een nieuw deurrubber worden geplaatst.	▶ Contact opnemen met de klantenservice. (zie 10.4 Klantenservice)
Het apparaat is bevroren of er heeft zich condenswater gevormd.	→ Het deurrubber kan uit de groef geschoven zijn.	▶ Het deurrubber op een correcte passing in de groef controleren.

10.3.2 Uitrusting

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De binnenverlichting brandt niet.	→ Het apparaat is niet ingeschakeld.	▶ Apparaat inschakelen.
	→ De deur is langer dan 15 minuten open.	▶ De binnenverlichting gaat automatisch uit na ongeveer 15 minuten wanneer de deur open is.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
	→ De LED-verlichting is defect of de afdekking is beschadigd.	► Contact opnemen met de klantenservice. (zie 10.4 Klantenservice)

10.4 Klantenservice

Controleer eerst of u de fout zelf kunt oplossen (zie 10 Klantenhulp). Als dit niet het geval is, dient u contact op te nemen met de klantenservice.

U vindt het adres in de bijgevoegde brochure „Liebherr Service” of op home.liebherr.com/service.



WAARSCHUWING

Ondeskundige reparatie!
Verwondingen.

- Reparaties en ingrepen aan het apparaat en de stroomaansluiting die niet uitdrukkelijk genoemd worden (zie 9 Onderhoud), uitsluitend door de Technische Dienst laten uitvoeren.
- Beschadigde netaansluiting alleen door de fabrikant, de klantenservice of een dergelijk gekwalificeerde persoon laten vervangen.
- Bij apparaten met stekker voor koelapparaten mag ook de klant zelf de vervanging uitvoeren.

10.4.1 Contact opnemen met de klantenservice

Controleren of de volgende apparaatinformatie beschikbaar is:

- ☐ Apparaataanduiding (model en index)
- ☐ Servicenr. (Service)
- ☐ Serienr. (S-Nr.)
- Apparaatinformatie noteren.
- De klantenservice informeren: Fout en apparaatinformatie mededelen.
- Dit maakt een snelle en doelgerichte service mogelijk.
- Verdere instructies van de klantenservice opvolgen.

10.5 Typeplaatje

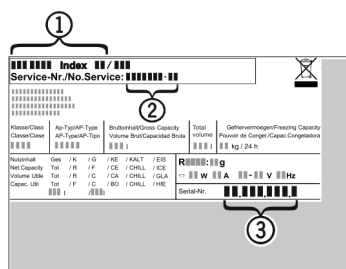


Fig. 83

- (1) Apparaatbeschrijving (3) Serienr.
(2) Servicenr.

- Informatie van het typeplaatje lezen.

11 Buiten bedrijf stellen

- Apparaat leegmaken.
- Apparaat uitschakelen. (zie Apparaat uit- en inschakelen)
- Trek de netstekker uit het stopcontact.
- Verwijder indien nodig de koelapparaatbus: Trek de koelapparaatbus uit de apparaatstekker en beweeg tegelijkertijd naar links en rechts.
- Apparaat reinigen. (zie 9.4 Apparaat reinigen)

Apparaat binnen opslaan:

- Deur open laten, zodat er geen slechte geuren ontstaan.

Apparaat buiten opslaan:

- Houd de deur gesloten om te voorkomen dat kleine dieren of insecten binnenkomen.

12 Afvoeren

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ Betekenis van de symbolen op het apparaat zijn bekend. (zie 1.15 Symbolen op het apparaat)
- ☐ Aanwijzingen betreffende het afvoeren zijn bekend. (zie 1.9 Afvoeren)

12.1 Apparaat voor afvoeren voorbereiden

- Apparaat buiten bedrijf stellen.

12.2 Verwijder het apparaat op een milieuvriendelijke manier




WAARSCHUWING

Vrijkomend koudemiddel en olie!

Brand. Het gebruikte koelmiddel is milieuvriendelijk maar wel brandbaar. De gebruikte olie is ook brandbaar. Vrijkomend koelmiddel en vrijkomende olie kunnen bij hoge concentratie en in contact met een externe warmtebron ontvlammen.

- Buisleidingen van de koelmiddelkringloop en compressor niet beschadigen.
- Aanwijzingen voor het transport van het apparaat in acht nemen.
- Voer het apparaat af zonder het te beschadigen.
- Voer het apparaat weg volgens de bovenstaande specificaties.

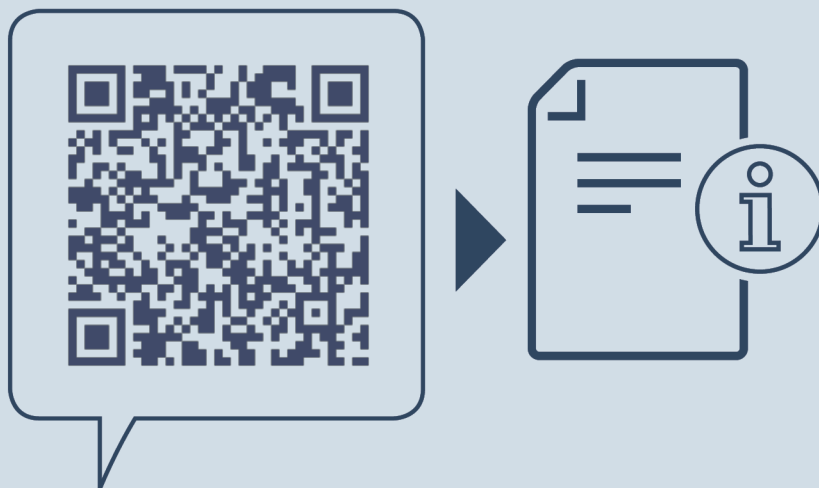

home.liebherr.com/fridge-manuals

NL Onderbouwkoelkast

Datum van uitgave: 20251104

Artikelnr.-index: 7083737-00

Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland