(NL) (BE) **Installatievoorschrift**
Inductiekookplaten

(GB) **Installation instructions**
Induction hobs

(DE) **Installationsanleitung**
Induktionskochfeld

(FR) (BE) **Instructions d'installation**
Plaque de cuisson induction

Dit toestel mag alleen door een erkend installateur worden aangesloten. Lees de veiligheidsvoorschriften.
Dieses Gerät darf nur von einem anerkannten Installateur angeschlossen werden! Bitte lesen Sie die Sicherheitsbestimmungen.
The fitting of the appliance should only be carried out by a registered and qualified installer. Please read the safety regulations.
Cet appareil ne peut être installé que par un technicien gazier agréé. Lisez les instructions de sécurité.

Voorbereidingen voor montage/Vorbereitung der Montage/Preparations for installation
Préparation avant installation


Gebruikte pictogrammen/Verwendete Piktogramme/Pictograms used
Pictogrammes utilisés

F

Belangrijk om te weten/Wichtig zu wissen
Important information/Important à savoir

Elektrische aansluiting/Elektrische anschluß
Electrical connection/Branchement électrique

Vrije ruimte rondom toestel
Freier Raum rundum das Gerät
Free space around appliance
Espace libre autour de l'appareil

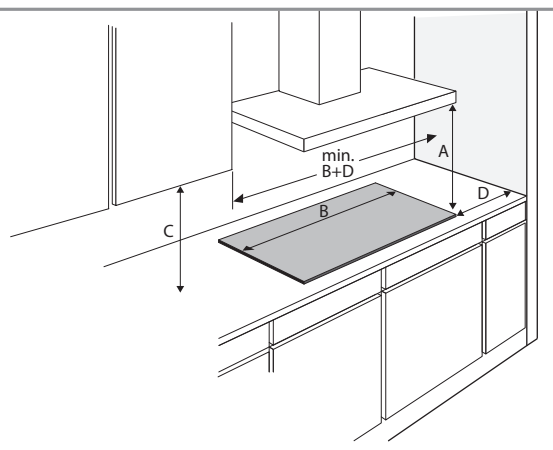


A (mm)	C (mm)	D (mm)
min. 650	min. 450	min. 50

Dit toestel moet altijd geaard zijn/Dieses Gerät muß jederzeit geerdet sein
This appliance must be earthed/Cet appareil doit être mis à la terre


Het apparaat dient niet via een stekkerdoos of verlengsnoer op netspanning te worden aangesloten, aangezien veilig gebruik van het apparaat dan niet langer kan worden gegarandeerd.
Das Gerät darf nicht über einen Verteiler oder ein Verlängerungskabel an die Stromversorgung angeschlossen werden, da dabei die sichere Verwendung nicht garantiert werden kann.
The equipment should not be connected to the network via a multi-plug socket or extension lead, as the safe use of the equipment can then not be guaranteed.
Cet appareil ne doit pas être branché sur le réseau par l'intermédiaire d'une prise multiple ou d'une rallonge. La sécurité d'utilisation de l'appareil ne pourrait alors plus être garantie.

Aansluitwaarden/Anschlussleistung/Connected load/Charge connectée


	L1 (W)	L2 (W)	L3 (W)	Total load (W)
HI06471B	3700	3700		7400

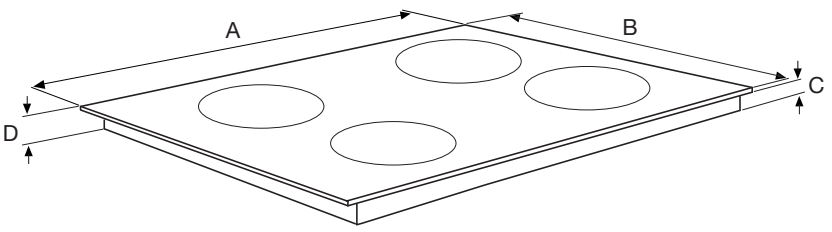

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
HI06471B	604	522	50	54

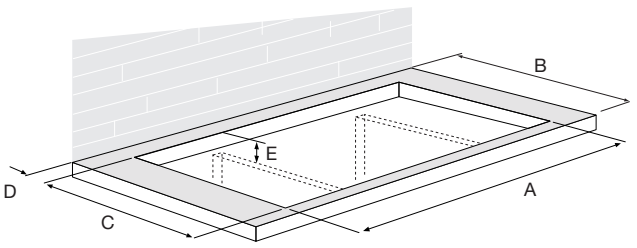


	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (>mm)	E (>mm)
HI06471B	560	600	490	40	70

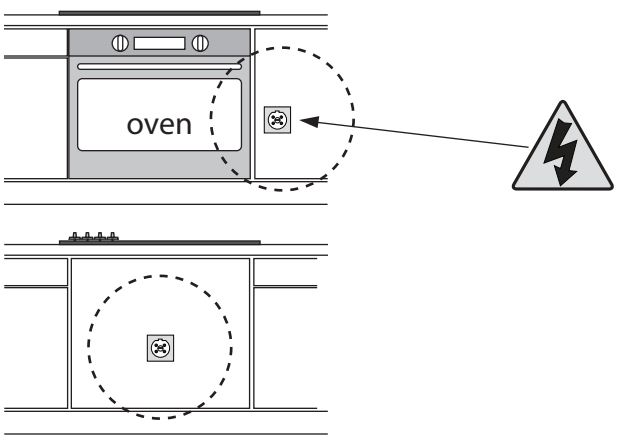

Bereikbaarheid!
Zugänglichkeit!
Accessibility!
Accessibilité!

Afdichtband plaatsen/Placing sealing tape
Placement de la bande d'étanchéité/Abdichtband anbringen

Aanrechtblad
Worktop
Plan de travail
Arbeitsplatte

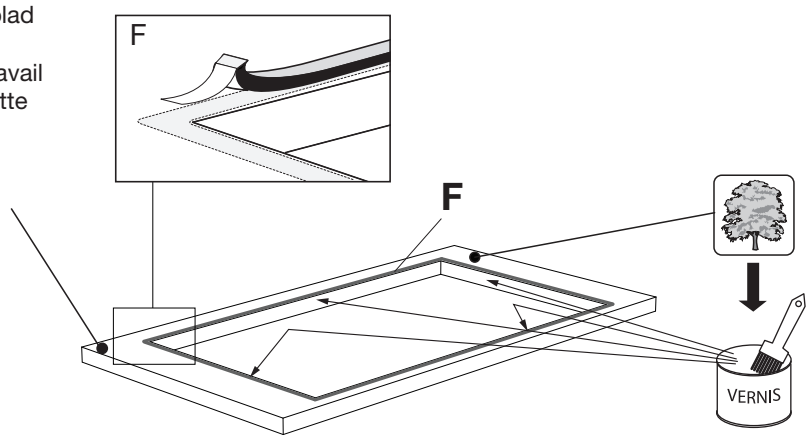


Elektrische aansluiting/Electrical connection
Branchement électrique/Elektrische anschluß

2N 380-415V 50/60Hz - 2x 16A

2 fase - 1 nul / 2 phases - 1 neutral
2 Phasen - 1 Nullanschluss / 2 phases et 1 neutre


Aderdoorsnede / Cross sectional area / Fil diamètre / Aderquerschnitt: 4x1,5mm²(<2m)

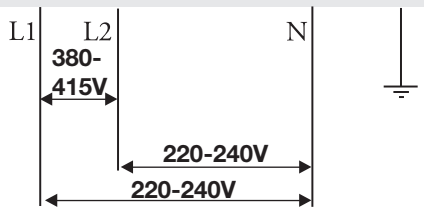

2-2N 220-240V 50Hz - 2x 16A

2 fase - 2 nullen / 2 phases - 2 neutral
2 Phasen - 2 Nullanschlusse / 2 phases et 2 neutres

Aderdoorsnede / Cross sectional area / Fil diamètre / Aderquerschnitt: 5x1,5mm²(<2m)

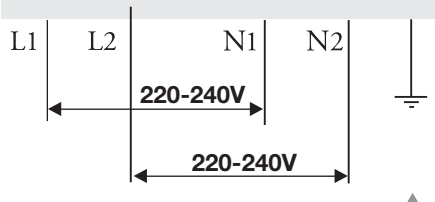

Only NL / Alleen NL

De 2 fasen van de kookgroep-automaat moeten door 1 aardlekschakelaar gevoed worden. Het is niet toegestaan om L1/N1 via een andere aardlekschakelaar te laten lopen dan L2/N2

1 1N 220-240V 50/60Hz - 1x 32A

1 fase - 1 nul / 1 phase - 1 neutral
1 Phase - 1 Nullanschluss / 1 phase et 1 neutre


Aderdoorsnede / Cross sectional area / Fil diamètre / Aderquerschnitt: 3x4 mm²(<2m)




3N 380-415V 50/60Hz - 3x 16A


3 fase - 1 nul / 3 phases - 1 neutral
3 Phasen- 1 Nullanschluss / 3 phases et un neutre

Aderdoorsnede / Cross sectional area / Fil diamètre / Aderquerschnitt: 5x1,5 mm² (<2m)

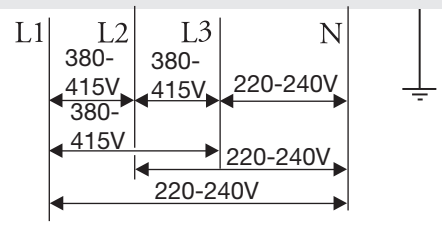


Raadpleeg de aansluitschema's op de achterzijde van het toestel/Maak de nodige doorverbindingen op het aansluitblok!
Consult the wiring diagrams on the back of the appliance/Make the required connections on the connecting block.
Consultez les schémas de raccordement situés derrière l'appareil/Effectuez les connexions nécessaires sur le bloc de raccordement !
Beachten Sie das Anschlussdiagramm auf der Rückseite des Geräts/Stellen Sie die erforderlichen Anschlussverbindungen am Anschlussblock her!

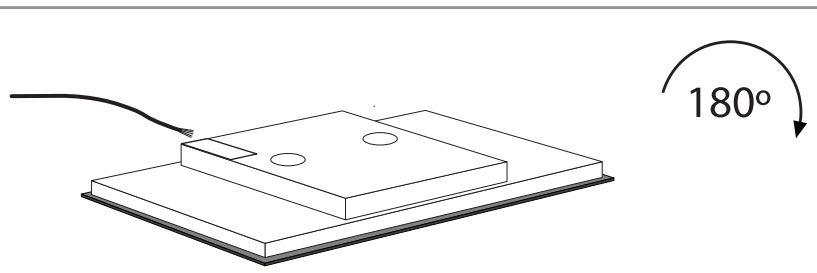

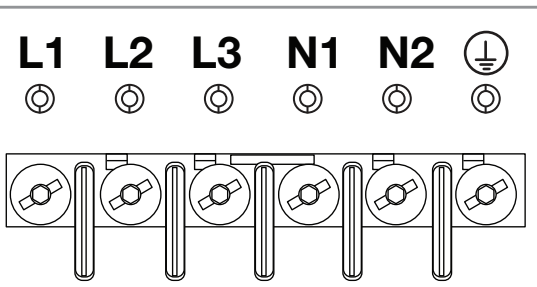

Stel indien nodig de vermogensbegrenzer van de kookplaat in. Raadpleeg hiervoor het hoofdstuk 'Vermogens begrenzer' in de gebruikershandleiding.
If necessary set the hob power limiter. Consult chapter 'Power limiter' in the user manual.
Réglez, si nécessaire, le limiteur de puissance de la table de cuisson. Consultez le chapitre « Limiteur de puissance » dans le mode d'emploi.
Aktivieren Sie falls nötig die Leistungsbegrenzung. Siehe Kapitel „Leistungsbegrenzung" des vorliegenden Handbuchs.

Beluchting/Ventilation/Belüftung
Voor een normale werking van de elektronische componenten van de inductiekookplaat is voldoende luchtcirculatie vereist. Zorg voor voldoende ventilatie.
Normal operation of the induction cooking hob electronic components requires sufficient air circulation. Ensure adequate ventilation.
Les composants électroniques de l'appareil ont besoin d'une aération suffisante pour que la table à induction puisse fonctionner normalement. Assurez une ventilation suffisante.
Der normale Betrieb der elektronischen Komponenten des Induktionskochfelds erfordert eine ausreichende Luftzirkulation. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

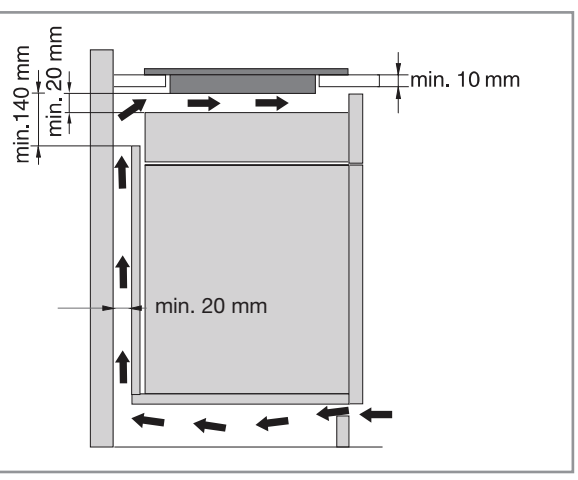


Onderkast zonder oven
- Over de gehele breedte van de kast moet in de achterwand van de kast een opening aanwezig zijn met een hoogte van niet minder dan 140 mm.
- De ruimte tussen een lade en de onderzijde van de kookplaat moet ten minste 20 mm zijn. Een goede ventilatie moet aan de achterkant aanwezig zijn.

Lower cabinet without an oven
- In the cabinet's rear wall, there must be an opening with a height of at least 140 mm along the entire width of the cabinet.
- The space between a drawer and the underside of the hob must be at least 20 mm. Proper ventilation must be provided at the back.

Meuble inférieur sans four
- La paroi arrière du meuble doit être pourvue d'une ouverture d'une hauteur d'au moins 140 mm sur toute sa largeur.
- L'espace entre un tiroir et la face inférieure de la table de cuisson doit être d'au moins 20 mm. Une bonne ventilation doit être présente à l'arrière.

Unterschrank ohne Backofen
- In der Schrankrückwand muss eine Öffnung mit einer Höhe von mindestens 140 mm über die gesamte Breite des Schrankes vorhanden sein.
- Der Abstand zwischen einer Schublade und der Unterseite des Kochfelds muss mindestens 20 mm betragen. Eine gute Belüftung muss auf der Rückseite vorhanden sein.

WAARSCHUWING! / WARNING! / ATTENTION! / WARNUNG!
Explosiegevaar! Er moet minstens 20 mm vrije ruimte zijn tussen de inhoud van de lade en de inlaatopeningen van de ventilator. Bewaar in de lade geen aluminiumfolie, ontvlambare stoffen of vloeistoffen (zoals sprays). In de lade mogen ook geen kleine objecten en papier worden opgeborgen, want die kunnen naar binnen worden gezogen.
Explosion hazard! There must be at least 20 mm of free space between the contents of the drawer and the fan intake openings. Do not store aluminium foil, flammable substances or liquids (such as sprays) in the drawer. Small objects and paper should also not be stored in the drawer, as they can be sucked in.
Risque d'explosion ! Il doit y avoir au moins 20 mm d'espace libre entre le contenu du tiroir et les ouvertures d'admission du ventilateur. Ne conservez pas de papier aluminium, de substances inflammables ou de liquides (tels que des sprays) dans le tiroir. Ne rangez pas non plus de petits objets ou de papier dans le tiroir, car ils pourraient être aspirés à l'intérieur.
Explosionsgefahr! Zwischen dem Inhalt der Schublade und den Lufteinlassöffnungen des Ventilators muss ein Freiraum von mindestens 20 mm bestehen. Bewahren Sie keine Aluminiumfolie, brennbaren Stoffe oder Flüssigkeiten (wie Sprays) in der Schublade auf. Auch kleine Gegenstände und Papier dürfen nicht in der Schublade aufbewahrt werden, da diese angesaugt werden können.

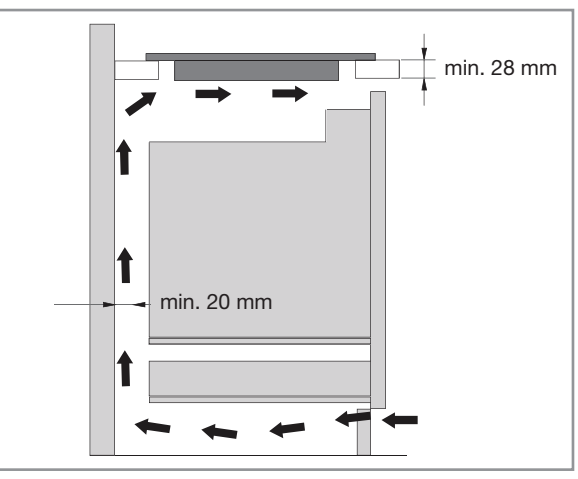

Onderkast met een oven
- Onder de inductiekookplaat kan een oven worden geplaatst, mits deze beschikt over een koelventilator. Voordat de oven wordt geplaatst, moet de achterwand van de keukenkast worden verwijderd rondom de installatie-opening.
- Als andere toestellen onder de inductiekookplaat worden geïnstalleerd, kunnen wij de correcte werking ervan niet garanderen.

Lower cabinet with an oven
- Only install ovens with a cooling fan under the induction hob. Before installing the oven, the kitchen cabinet rear wall has to be removed in the area of the opening for installation.
- If other appliances are installed under the induction cooking hob, we cannot guarantee their correct operation.

Meuble inférieur avec four
- N'installez que des fours équipés d'un ventilateur sous la plaque de cuisson à induction. Avant d'installer le four, la paroi arrière du meuble de cuisine doit être retirée au niveau de l'ouverture pour l'installation.
- Si d'autres appareils sont installés sous la table de cuisson à induction, nous ne pouvons pas garantir leur bon fonctionnement.

Unterschrank mit Backofen
- Installieren Sie nur Backöfen mit Kühlgebläse unter dem Induktionskochfeld. Vor dem Einbau des Backofens muss die Küchenschrankrückwand im Bereich der Einbauöffnung entfernt werden.
- Sind andere Geräte unterhalb des Induktionskochfelds installiert, können wir deren ordnungsgemäßen Betrieb nicht garantieren.

917127

917127 / VER 2 / 11-02-2026